SONY_®



サポート情報は、VAIOカスタマーリンクホームページへ

http://vcl.vaio.sony.co.jp/

ワイヤレスデジタルオーディオ

VGF-WA1 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

使い方のご相談、技術的なお問い合わせは VAIOカスタマーリンクへ

• 0466-30-3000

http://www.sony.co.jp/

© 2007 Sony Corporation / Printed in China 3-094-116-**01** (1)





警告安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。し かし、電気製品はまちがった使い方をすると、火災や感電 などにより人身事故につながることがあり危険です。事 故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

本書の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意 事項が記載されています。

故障したら使わない

すぐにVAIOカスタマーリンク修理窓口に修理をご依頼 ください。

万一異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においが したら
- 内部に水、異物が 入ったら
- 製品を落としたり、 キャビネットを破 損したとき
- 電源コードをコン セントから抜く
- 2 電源コードや接続 ケーブルを抜く
 - **❸** VAIOカスタマー リンク修理窓口に 修理を依頼する

警告表示の意味

本書および製品では、次のような 表示をしています。表示の内容 をよく理解してから本文をお読 みください。

この表示の注意事項を守らない と、火災・感電などにより死亡や 大けがなどの人身事故につなが ることがあります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らない と、感電やその他の事故によりけ がをしたり周辺の物品に損害を 与えたりすることがあります。

注意を促す記号







行為を禁止する記号













行為を指示する記号







アース線を 接続せよ

セントから抜く

目次

安全のために	2
はじめに 1	3
こんなことができます	3 4 5 5 6 7 8 8 9 11 12 12
接続と準備 2	5
接続と準備の概要	5 25 26 7 7 8 19 0

使いかた	35
操作の流れ	35
電源を入れる	36
内蔵電池を使う	
コンピュータに保存している音楽を問	引く
(PCミュージックファンクション)	
再生できるファイル形式	
サーバーを選択する	
一覧から音楽を選ぶ(ブラウズ機能)	
再生モードについて	40
ウェブラジオを聞く	
(ウェブラジオファンクション)	41
一覧からラジオ局を選ぶ (ブラウズ機能)	41
外部機器の音楽を聞く	' '
外部機器入力ファンクション)	42
内蔵メモリーに保存している音楽を励	引く
(内蔵メモリーファンクション)	42
ダウンロードできるファイル形式	
内蔵メモリーに音楽をダウンロード	
する	43
一覧から音楽を選ぶ(ブラウズ機能)	
内蔵メモリー内の音楽を削除する 内蔵メモリーを初期化する	
再生モードについて	
サウンド設定	
サブント 改た 音量レベルを自動的にそろえる	43
(ダイナミックノーマライザー)	45
重低音を強調する	
(ダイナミックバスブースト)	45
お好みの音質に調整する (6バンドイコライザー)	46
ステレオ感を強調する	
(VPTワイドステレオ)	47
スピーカーの音響特性を変える (デジタルリニアフェーズ)	47
タイマー設定	
スリープタイマーを使う	
オンタイマーを使う	

本機をより便利にお使いただく	
ために	.51
コンピュータを自動的に起動するよう	
設定する	
コンピュータがスタンバイ状態になる までの時間を確認する/変更する	
設定をする	.54
ワイヤレスLANの設定をする	.58
ワイヤレスアダプタ接続にする	58
アクセスポイント接続にする	58
アクセスポイント接続ツールを使う	.60
ワイヤレスアダプタ接続でのプロキシ 設定をする	60
ワイヤレスアダプタマネージャーを	
使う	.62
使うワイヤレスアダプタマネージャーを	
起動する	
ワイヤレスデジタルオーディオの一覧	_
更新する ワイヤレスデジタルオーディオを	0∠
ライヤレスナンタルオーティオを 登録する	62
登録するワイヤレスデジタルオーディオの登録	を
リセットする	
インターネット接続を有効にする	63
使用上のご注意	.64
落とさないでください	
置き場所について	64
結露について	64
電池を廃棄するときのご注意	64

お手入れ	56
保証書とアフターサービス 保証書 アフターサービス	66 66
主な仕様	
再生とダウンロードのファイル形式	69
お問い合わせ先について	70
困ったときは	71
トラブルシューティング	71
電源を入れる	71
充電する	72
コンピュータに保存している音楽を聞く (PCミュージックファンクション)	
ウェブラジオを聞く (ウェブラジオファンクション)	76
外部機器の音楽を聞く (外部機器入力ファンクション)	
内蔵メモリーに保存している音楽を聞く (内蔵メモリーファンクション)	
タイマー設定	78
設定を使う	
その他	79

付属の説明書について

本機には、以下の説明書が付属しています。

本機について......65

• 取扱説明書(本書):本機の取扱情報を記載しています。

• おまかせ設定ガイド: 本機の接続と準備の方法を記載しています。

♥ 本書で使われているイラストについて

本書で使われているイラストや画面は、実際のものと異なる場合があります。



火災 終電

下記の注意事項を守らないと**火災・感電**などにより **死亡**や大けがの原因となります。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災 や感電の原因となることがあ ります。



- 設置時に、製品と壁やラック (棚)などの間に、はさみ込ん だりしない。
- 電源コードを加工したり、 傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ 張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱 したりしない。
- 電源コードを抜くときは、 必ずプラグを持って抜く。

指定されたACアダプタや 接続ケーブルを使う



この説明書に記載されている ACアダプタや接続ケーブルを 使わないと、感電や故障の原因 となることがあります。

電源コードをACアダプタ に巻き付けない



指示

断線や故障の原因となること があります。

長時間使用しないときは 電源コードを抜く



長時間使用しないときは、安全 のため電源プラグをコンセン トから抜いてください。

指示

油煙、湯気、湿気、ほこりの 多い場所には設置しない



上記のような場所に設置すると、火災や感電の原因となることがあります。 取扱説明書に記されている使用条件以外の環境での使用は、火災や感電の原因となることがあります。


内部に水や異物を入れ ない



水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続コードを抜いてください。



むやみに内部を開けない

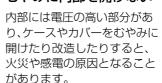





下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより 死亡や大けがの原因となります。

落雷のおそれがあるとき は本機を使用しない



落雷により、感電することがあ ります。雷が予測されるとき は、火災や感電、製品の故障を 防ぐために電源プラグを抜い てください。また雷が鳴り出 したら、本機には触らないでく ださい。



本機は日本国内専用です

交流100Vでお使いください。 海外などで、異なる電圧で使う 指示 と、火災や感電の原因となるこ



お子さまの手の届かない 場所に設置してください

とがあります。



はずれた部分を飲み込むなど、 思わぬ事故の原因になり危険 です。

! 注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

直射日光のあたる場所や 車内、熱機具の近くに設 置・保管しない



内部の温度が上がり、火災や 故障の原因となることがあり ます。

ぬれた手でACアダプター をさわらない



ぬれた手でACアダプターを 抜き差しすると、感電の原因 となることがあります。

ぬれ手禁止

接続するときは電源を 切る




電源コードや接続コードを接続するときは、本機や接続する機器の電源を切って、電源コードを電源コンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。

指定された電源コードや 接続コードを使う




取扱説明書に記されている電源コードや接続コードを使わないと、感電の原因となることがあります。

大音量で長時間つづけて 聞かない

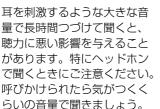



通風孔をふさがない

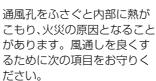



- 密閉されたせまい場所に押し込めない。
- 毛足の長い敷物(じゅうたんや布団など)の上に設置しない。
- 布などで包まない。
- あお向けや横倒し、逆さまに しない。

安定した場所に置く



ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落ちたりしてけがの原因となることがあります。また、設置・取り付け場所の強度も充分にお確かめください。

お手入れの際は電源を 切ってプラグを抜く



電源を接続したまま お手入れをすると、感電 の原因となることがあり ます。

プラグをコン セントから抜く

| 🅂 注意|

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の 物品に指害を与えたりすることがあります。

移動させるときは電源 コードや接続コードを 抜く



接続したまま移動させると、 コードが傷つき、火災や感電の 原因となることがあります。

コネクタはきちんと接続 する



- コネクタ(接続端子)の内部 に金属片を入れないでくだ さい。ピンとピンがショー ト(短絡)して、火災の原因と なることがあります。
- コネクタはまっすぐに美し 込んで接続してください。 斜めに差し込むとピンとピ ンがショートして、火災の原 因となることがあります。
- コネクタに固定用のスプリ ングやネジがある場合は、そ れらで確実に固定してくだ さい。接続不良が防げます。
- アース線のあるコネクタに は必ずアースを接続してく ださい。

設置や移動時に本機をひ きずらない



本機の設置や移動は本機を持

ち上げて行ってください。



心臓ペースメーカーの 装着部位から22cm以上 離して使用する



電波によりペースメーカーの 動作に影響を与えるおそれが あります。

本機を病院などの医療機 関内、医療用電気機器の 近くに設置しない



電波が影響を及ぼし、誤動作に よる事故の原因となるおそれ があります。

他の機器に電波障害を 引き起こす場所に設置し ない



電波が影響を及ぼし、誤動作に よる事故の原因となるおそれ

があります。

通電中の本機やACアダプ ターに長時間ふれない



長時間皮膚がふれたままに なっていると、低温やけどの原 因となることがあります。

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

♠ 警告

電池の液が漏れたときは

素手で液をさわらない

電池の液が目に入ったり、身 体や衣服につくと、失明やけ が、皮膚の炎症の原因となる ことがあります。そのとき に異常がなくても、液の化学 変化により、時間がたってか ら症状が現れることがあり ます。



接触禁止


必ず次の処理をする


- 液が目に入ったときは、目 をこすらず、すぐに水道水 などのきれいな水で十分 洗い、ただちに医師の治療 を受けてください。
- 液が身体や衣服についた ときは、すぐにきれいな水 で十分洗い流してくださ い。皮膚の炎症やけがの 症状があるときは、医師に 相談してください。


指示

電池は乳幼児の手の届か ない所に置く

電池は飲み込むと、窒息や胃な どへの障害の原因となること があります。

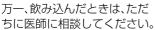

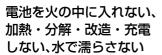

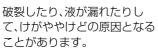




⚠ 注意

あります。

⊕と⊝の向きを正しく入 れる

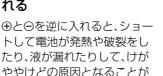

機器の表示に合わせて、正しく 入れてください。



指示

使い切ったときや、長時 間使用しないときは、電 池を取り出す



電池を入れたままにしておく と、過放電により液が漏れ、け がややけどの原因となること があります。

電波法に基づく認証について

本製品に内蔵のワイヤレスLANカード及びワイヤレスアダプタは、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。

- 本機内蔵のワイヤレスLANカードまた はワイヤレスアダプタを分解/改造する こと
- 本機内蔵のワイヤレスLANカードまた はワイヤレスアダプタに貼られている証 明ラベルをはがすこと

無線の周波数について

本製品は2.4 GHz帯を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本製品の使用上のご注意

本製品の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1)本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2)万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3)不明な点その他お困りのことが起きたと きは、VAIOカスタマーリンクまでお問 い合わせください。

2. 4DS/0F4

この表示のある無線機器は2.4 GHz帯を使用しています。変調方式としてDS-SS変調方式およびOFDM変調方式を採用し、与干渉距離は40 mです。

ワイヤレスLAN製品で使用時におけるセキュリティについて

ワイヤレスLANではセキュリティの設定 をすることが非常に重要です。

セキュリティ対策を施さず、あるいはワイヤレスLANの仕様上やむを得ない事情により、セキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。詳細については、下記のWebサイトをご覧ください。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security_wirelesslan.html

ワイヤレスLAN機能について

本機内蔵のワイヤレスLAN機能はWFA (Wi-Fi Alliance)で規定された「Wi-Fi (ワイファイ)仕様」に適合していることが確認されています。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会 (旧JEIDA)のパソコン基準(PC-11-1988)に 適合しております。

瞬時電圧低下について

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。 しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示)

著作権について

- 本機で録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 著作物の複製および利用にあたっては、 それぞれの著作物の使用許諾条件および 著作権法を遵守する必要があります。著 作者の許可なく、複製または利用すること、取り込んだ音声に変更、切除その他の 改変を加え、著作物の同一性を損なうこと等は禁じられています。

- 取扱説明書の内容の全部または一部 を複製すること、および賃貸すること を禁じます。
- 本機の保証条件については、同梱の当 社所定の保証書をご参照ください。
- 本機に付属のソフトウェアの使用権 については、各ソフトウェアのソフト ウェア使用許諾契約書をご参照くだ さい。
- 本機、および本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
- 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 付属のソフトウェアが使用するネットワークサービスは、ソニーおよび提供者の判断にて中止・中断する場合があります。その場合、付属のソフトウェアまたはその一部の機能がご使用いただけなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

商標について

- **\^(10**はソニー株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Media、およびWindows Vistalは、米国 Microsoft Corporationの米国およびそ の他の国における登録商標、または商標 です。
- Adobe、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステム社)の登録商標です。
- LIVE365.comの商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

こんなことができます

本機は、ネットワークを通じて、コンピュータに保存している音楽やウェブラジオなどを再生できるワイヤレスデジタルオーディオです。高品質なスピーカーで音楽を楽しめます。 以下の4つのファンクションで音楽を楽しめます。

コンピュータに保存している音楽を聞く(PCミュージックファンクション)

お手持ちのコンピュータに保存している音楽ファイルを、ワイヤレスLANを通じて本機で再生できます。

ウェブラジオを聞く(ウェブラジオファンクション)

サービス事業者(Live365)が提供するウェブラジオ(インターネット上のラジオ番組)を聞けます。 インターネットに接続しているコンピュータにワイヤレスアダプタで接続したり、アクセスポイントに接続したりして利用します。

外部機器の音楽を聞く(外部機器入力ファンクション)

ウォークマンなどの外部機器を本機と接続すると、外部機器で再生した音楽を本機のスピーカーから出力できます。

内蔵メモリーに保存している音楽を聞く(内蔵メモリーファンクション)

本機の内蔵フラッシュメモリー (128 MB)に保存している音楽ファイルを再生できます。 お買い上げ時にはサンプル楽曲が入っています。

コンピュータに保存している音楽ファイルをPCミュージックファンクションで再生中、その音楽ファイルを本機にダウンロードできます。

音楽を楽しむための便利な機能

本機は、音楽をより快適に楽しめるように、さまざまな機能を備えています。

ブラウズ機能

お好みのコンテンツを簡単に見つけて再生できるよう、コンテンツの一覧を表示できます。

☆ コンテンツとは?

 本機で再生することができる、コンピュータに保存されている音楽ファイル、ウェブラジオのラジオ局、内蔵 メモリーにダウンロードされた音楽ファイルのことを「コンテンツ」と呼びます。

タイマー機能

スリープタイマー

コンテンツを再生中に、一定時間が経つと自動でスタンバイモードに入るように設定できます。

オンタイマー

開始・終了時刻、曜日、お好みのコンテンツを指定して、再生を自動で始めるように設定できます。 オンタイマーは2種類まで設定できます。

サウンド設定

本機は、楽曲のジャンルやお好みに応じて、以下のように音質や音響効果を設定して再生できます。

設定	効果
ダイナミックノーマライザー	楽曲ごとの音量レベルの差が少なくなるよう、再生中に自動調整
(D-ノーマライザー)	します。音量の異なる複数の楽曲を再生するときでも、快適に音
	楽が楽しめます。
ダイナミックバスブースト	楽曲の重低音を強調し、迫力ある音質にします。
(D-バスブースト)	
6バンドイコライザー	音楽のジャンルなどに合わせて、お好みの音質に設定できます。
VPT ワイドステレオ	VPT (Virtual Phone Technology)を応用し、左右のスピーカー
	ユニットの間隔を仮想的に広げて、ステレオ感を豊かにします。
デジタルリニアフェーズ	スピーカーの中高域の位相特性や周波数特性を補正して、楽器や
(D-リニアフェーズ)	ボーカルなどの定位感や奥行き感をより豊かにします。

動作環境

本機に接続して使用できるコンピュータ

本機と接続してお使いいただくためコンピュータには、以下の環境が必要です。

コンピュータ

IBM PC/AT互換機

- CPU: Celeron 1.00GHz以上
- ハードディスクの空き容量: 1.2GB以上 (お使いのWindowsのバージョンや扱う音楽ファイルの量に比例して空き容量が必要になります。)
- RAM: 256 MB以上

その他

- CDドライブ(WDMによるデジタル再生機能に対応しているドライブ)
- サウンドボード
- USBポート

OS	下記、日本語版標準インストールのみ
	Windows XP SP2/Windows Vista
ディスプレイ	ハイカラー (16ビットカラー)以上、800×600ドット以上(1,024×768ドット 以上推奨)
その他	ウェブラジオを利用する場合は、インターネットへの接続環境

上記のOS以外のOS、自作PC、標準インストールされているOSから他のOSへのアップグレード 環境、マルチブート環境、マルチモニター環境、Macintoshでの動作は保証いたしません。

ご注意

- 推奨環境のすべてのコンピュータについて動作を保証するものではありません。
- Windows XPのNTFSフォーマットは、標準インストール(お買い上げ時)でのみお使いいただけます。
- すべてのコンピュータに対して、システムサスペンド、スタンバイ状態、休止状態などの動作を保証するものではありません。

連携ソフトウェア

サーバー

- VAIO Media Integrated Server Ver.6.0*
- Windows Media Connect 2.0
- Windows Media Player 11
- * 付属のCD-ROMに収録されているVAIO Media Integrated Server Ver.6.0では、一部の機能がお使いいただ けない可能性があります。VAIO Update、もしくは以下のWebページからアップデートを行い、VAIO Media Integrated Serverを最新の状態にしてお使いください。

VAIOカスタマーリンク製品別サポート情報: http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/acc/vgf-wa1.html

♡サーバーとは?

コンピュータに保存されているコンテンツを配信するソフトウェアを「サーバー」と呼びます。使用するサーバーによって、再生できるファイル形式が異なります。詳しくは、「再生とダウンロードのファイル形式」(69ページ)をご覧ください。

楽曲管理ソフト

- SonicStage Ver.4.2*
- SonicStage Ver.4.3
- Windows Media Player 10
- Windows Media Player 11
- * Windows Vista搭載コンピュータをお使いの場合は、付属のCD-ROMに収録されているSonicStage Ver.4.2 では一部の機能がお使いいただけません。 VAIO Update、もしくは以下のWebページからアップデートを行い、SonicStageを最新の状態にしてお使いください。

VAIOカスタマーリンク製品別サポート情報: http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/acc/vgf-wa1.html

アクセスポイント接続ツール

本機のネットワーク設定(アクセスポイント接続の設定)をします。

ワイヤレスアダプタマネージャー

ワイヤレスアダプタ(付属)で接続時、ワイヤレスデジタルオーディオの登録やインターネット接続設定をします。

連携ソフトウェアのサポート情報について

VAIOカスタマーリンクのホームページ(http://vcl.vaio.sony.co.jp/)で、連携ソフトウェアのサポート情報を掲載しています。

ご注意


- コンピュータの性能や使用環境によって、動作に制限事項が生じる場合があります。
- VAIO Media Integrated ServerおよびSonicStageの最新情報は、VAIOカスタマーリンクのホームページ (http://vcl.vaio.sony.co.jp/)でご確認ください。
- Windows Media ConnectおよびWindows Media Player 11の最新情報は、マイクロソフト社のホームページでご確認ください。

付属品を確かめる

□ 本体



□ リモコン

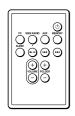

□ ワイヤレスアダプタ

収録されているソフトウェア


- ワイヤレスアダプタおまかせ設定
- ワイヤレスアダプタマネージャー



□ ACアダプター



□ 電源コード

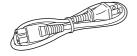

□ USBケーブル



専用ワイヤレスアダプタ接続補助 ケーブル



□ おまかせ設定CD-ROM 収録されているソフトウェア


- Sonic Stage Ver.4.2
- VAIO Media Integrated Server Ver.6.0
- Windows Media Connect 2.0
- ワイヤレスアダプタおまかせ設定
- ワイヤレスアダプタマネージャー
- アクセスポイント接続ツール
- Adobe Reader

□ 取扱説明書(本書)

- □ おまかせ設定ガイド
- □ 保証書
- □ カスタマー登録のお願い

各部のなまえ

本機上面

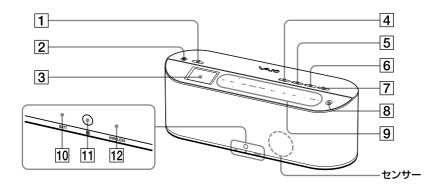

1 ① (POWER)ボタン/ランプ

ボタンを押すと、ランプが緑に点灯し、電源が入ります。

電源が入っているときに押すと、ランプが赤く点灯し、スタンバイモードになります。

- ② (ヘッドホン)端子 ヘッドホン(別売)を接続します。
- **③ 表示窓(19ページ)**曲のタイトル、設定項目、メッセージを表示します。
- PCボタン/ランプ
 ボタンを押すと、ランプが点灯し、PC
 ミュージックファンクションになります。
- **⑤** WEB RÁĎIOボタン/ランプ ボタンを押すと、ランプが点灯し、ウェブ ラジオファンクションになります。
- (6) AUXボタン/ランプ ボタンを押すと、ランプが点灯し、外部機 器入力ファンクションになります。

- 「フ MÉMORYボタン/ランプ ボタンを押すと、ランブが点灯し、内部メ モリーファンクションになります。
- **⑧ ライトボタン** バックライトが点灯します。
- **9** 操作パネル(21ページ)
 電源が入っているとき本機の前に立つと、本機前面に内蔵されているセンサーが反応して、バックライトが点灯します。
- BATTランプ 内蔵電池の状態を示します(36ページ)。
- 11 リモコン受光部
- **WIRELESSランプ**ランプの状態で、ワイヤレスLANの状態を示します。

点灯:ワイヤレスLAN電源が起動しています。

点滅:ワイヤレスLAN接続処理を行って います。

消灯:ワイヤレスLAN電源が起動していません。

表示窓

再生画面やブラウズ画面、設定画面、メッセー ジなどを表示します。

ファンクションによって、再生画面の表示が変わります。

PCミュージック/内蔵メモリーファン クションのとき

再生中に操作パネルの△/▽を押すと、経過時間表示(初期設定)とスペクトラムアナライザー表示を切り替えることができます。

♡ ちょっと一言

スペクトラムアナライザー表示は、ファンクションを切り替えたり、スタンバイモードにしたりすると、自動的に経過時間表示に戻ります。

経過時間表示(初期設定)



スペクトラムアナライザー表示



- 1 曲番/総再生曲数
- 2 トラック名
- ③ アーティスト名
- 4 アルバム名
- 5 ワイヤレスLAN信号の強さ

PCミュージックファンクションのとき、接続しているネットワークの信号の強さを表します。アンテナの周りに表示されている波紋の数が多いほど、信号が強いことを表します。

→ ¬ → ¬ → ¬ y)

再生中にサーバーから再生データを取得しているときは、点滅します。

- 6 オンタイマー (48ページ)
- 7 スリープタイマー(48ページ)
- 8 プログレスバー
- 9 再生の状態
- 10 再生経過時間
- ÍII ダイナミックノーマライザー (45ページ)
- 12 ダイナミックバスブースト (45ページ)
- 13 エフェクト(6バンドイコライザー / VPTワイドステレオ/デジタル リニアフェーズ)(46、47ページ)
- 14 再生モード(40、45ページ)
- II スペクトラムアナライザー 周波数ごとの音の高低をリアルタイムに 表示します。

ウェブラジオファンクションのとき

再生中に操作パネルの△/▽を押すと、経過時間表示(初期設定)とスペクトラムアナライザー表示を切り替えることができます。


♡ ちょっと一言

スペクトラムアナライザー表示は、ファンクションを切り替えたり、スタンバイモードにしたりすると、自動的に経過時間表示に戻ります。

経過時間表示(初期設定)



スペクトラムアナライザー表示

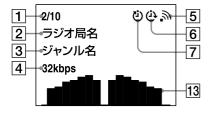


- 1 ラジオ局番号/総ラジオ局数
- 2 ラジオ局名
- ③ ジャンル名
- 4 転送ビットレート
- [5] ワイヤレスLAN信号の強さ 接続しているネットワークの信号の強さ を表します。アンテナの周りに表示され ている波紋の数が多いほど、信号が強い ことを表します。

6 オンタイマー (48ページ)

- 7 スリープタイマー(48ページ)
- 8 再生の状態
- 9 再生経過時間
- 10 ダイナミックノーマライザー (45ページ)
- 11 ダイナミックバスブースト (45ページ)
- 12 エフェクト(6バンドイコライザー / VPTワイドステレオ/デジタル リニアフェーズ)(46、47ページ)
- [13] スペクトラムアナライザー 周波数ごとの音の高低をリアルタイムに 表示します。

外部機器入力ファンクションのとき

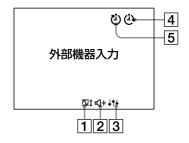


- ダイナミックノーマライザー (45ページ)
- ダイナミックバスブースト (45ページ)
- ③ エフェクト(6バンドイコライザー / VPTワイドステレオ/デジタル リニアフェーズ)(46、47ページ)
- 4 オンタイマー (48ページ)
- 5 スリープタイマー (48ページ)

ご注意

 外部機器入力ファンクション時は、操作パネルの △/▽を押してもスペクトラムアナライザー表示 には切り替わりません。

操作パネル

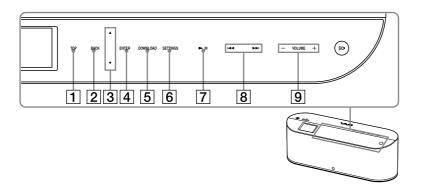

本機の前に立つと、本機前面に内蔵されているセンサーが反応して、バックライトが点灯します。

TOP

再生できる曲やラジオ局を一覧表示します(ブラウズ機能)。

2 BACK

前の画面に戻ります。

3 △/▽

ブラウズモードや設定モードでは、カー ソルを上下に移動します。 再生画面では、表示内容を切り替えます。

4 ENTER

選択している項目を決定します。

5 DOWNLOAD

PCミュージックファンクションで再生中の曲を、本機の内蔵メモリーにダウンロードします。

6 SETTINGS

設定項目を表示します(54ページ)。

7 **►**II


PCミュージック/ウェブラジオ/内蔵 メモリーファンクション時に、コンテン ツを再生または一時停止します。

PCミュージック/内蔵メモリーファンクション時に、再生中の曲や、前後の曲の頭出しをします。押したままにすると、再生中の曲の早戻し/早送りをします。ウェブラジオファンクション時に、前後のラジオ局に切り替えます。ブラウズモードでは、前後のページに切り替えます。

9 VOLUME +/-

音量を調節します。

背面

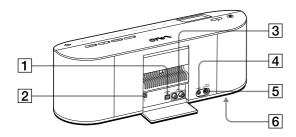

1 OPTICAL OUT端子

光ケーブル(別売)で、光入力端子のある 外部機器と接続します。

2 USB端子

ソフトウェアを使って本機を設定する ときに使用します。付属のUSBケーブ ルでコンピュータと接続します。

3 LINE OUT端子

外部機器の音声入力端子と接続します。

4 AUX端子

外部機器と接続します(42ページ)。


5 DC IN 16V端子

付属のACアダプターを接続します。

6 BATTERYスイッチ(底面)

内蔵電池を使用するときにONにします (36ページ)。

ワイヤレスアダプタ

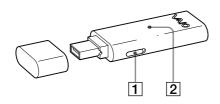

1 AUTO INSTALLスイッチ

ワイヤレスアダプタには、ソフトウェアが収録されています。このスイッチをONにして、コンピュータのUSB端子に差し込むと、ソフトウェアのインストーラーが自動的に起動します(28ページ)。ソフトウェアをインストールした後は、通常、OFFの状態で使用します。

2 WIRELESSランプ


ランプの状態で、コンピュータとの接続 状況を表します。

点灯:コンピュータに接続しています。

点滅:コンピュータと通信しています。

消灯:コンピュータに接続していません。

リモコン

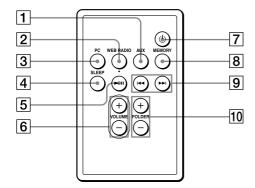

1 AUXボタン

外部機器入力ファンクションになります。 本機のAUXボタンと同じ働きをします。

2 WEB RADIOボタン

ウェブラジオファンクションになります。 本機のWEB RADIOボタンと同じ働きを します。

3 PCボタン

PCミュージックファンクションになります。

本機のPCボタンと同じ働きをします。

4 SLEÉPボタン

スリープタイマー機能(48ページ)を設定します。押すたびに、以下のように設定を切り替えます。

「切」→「30分」→「45分」→「60分」→「90分」→「切」…

5 ▶Ⅲボタン

PCミュージック/ウェブラジオ/内蔵 メモリーファンクション時に、コンテン ツを再生または一時停止します。

本機の操作パネルの►IIと同じ働きをします。

6 VOLUME +/-ボタン

音量を調節します。

本機の操作パネルのVOLUME+/-と同じ 働きをします。

| 7 (POWER)ボタン

押すと電源が入ります。

電源が入っているときに押すと、スタンバイモードになります。

本機の (POWER)ボタンと同じ働き をします。

8 MÉMORYボタン

内部メモリーファンクションになります。 本機のMEMORYボタンと同じ働きをし ます。

9 ► /► ボタン

PCミュージック/内蔵メモリーファンクション時に、再生中の曲や、前後の曲の頭出しをします。押したままにすると、再生中の曲の早戻し/早送りをします。ウェブラジオファンクション時に、前後のラジオ局に切り替えます。

本機の操作パネルの**I◀ /▶▶I** と同じ働きをします。

10 FOLDER +/-ボタン

再生中の曲が含まれているフォルダや、 前後のフォルダの頭出しをします。

リモコンの準備をする

絶縁シートを引き抜いてリモコンを使用 できる状態にする。

リモコンには電池がすでに入っています。



電池の交換について


電池が消耗してくると、リモコンで操作 できる距離が短くなります。

下記の手順で、電池を新しいものと交換してください。 ふつうの使いかたで約6か月もちます。

1 電池ケースを取り出す。



2 +と書かれた面を上にしてリチウム 電池CR2025を新しい電池と取り換 える。

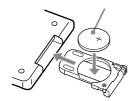

3 電池ケースを元に戻す。

ご注意

• リモコン受光部に、直射日光や照明器 具の強い光があたらないようにご注意 ください。リモコン操作ができないこ とがあります。

接続と準備の概要

本機とコンピュータの接続について

本機とコンピュータを接続するには、以下の2つの方法があります。

- 付属のワイヤレスアダプタを使って接続する
- お持ちのアクセスポイント経由で接続する

ご注意

本機は、アクセスポイントを使わないワイヤレスLANのアドホックモード(ピアトゥピアモード)には対応していません。

付属のワイヤレスアダプタを使って接続する

アクセスポイントを使ったワイヤレスLANの環境がない場合、付属のワイヤレスアダプタをコンピュータに接続すると、本機とコンピュータをワイヤレス接続できます。

決まったコンピュータと接続して本機を使いたい場合に適した方法です。




ご注意

- 付属のワイヤレスアダプタでは、本機以外の機器とコンピュータを接続することはできません。
- コンピュータがインターネットに接続していない場合、ウェブラジオは再生できません。

お持ちのアクセスポイント経由で接続する

すでにワイヤレスLANの環境がある場合、アクセスポイントを経由して本機とコンピュータをワイヤレス接続できます。

複数のコンピュータと接続して本機を使いたい場合に適した方法です。

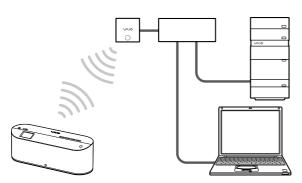

準備の流れ

本機と接続するコンピュータの種類および本機とコンピュータの接続方法によって、準備の流れが異なります。

1. 電源につなぐ

付属のACアダプターを使って、本機を電源につなぎます。

2. 本機を使うために必要なソフトウェアのインストールや設定をする

本機と接続するコンピュータおよび本機とコンピュータの接続方法によって、準備の流れが異なります。

- 付属のワイヤレスアダプタを使って準備する
- 付属のCD-ROMを使って準備する

付属のワイヤレスアダプタを使って準備する

本機と接続して使用するコンピュータがWindows Vista搭載ソニーバイオシリーズコンピュータで、本機とコンピュータの接続方法が付属のワイヤレスアダプタで接続する場合は、付属のワイヤレスアダプタを使って準備します。

付属のCD-ROMを使って準備する

本機と接続して使用するコンピュータがWindows Vista搭載ソニーバイオシリーズコンピュータ以外のコンピュータの場合は、付属のCD-ROMを使って準備します。

3. コンピュータの準備をする

本機と接続して使用するコンピュータ側の準備をします。


ご注意

本機と接続して使用するコンピュータを再セットアップ(リカバリ)した場合は、接続と準備をやり直す必要があります。

1 電源につなぐ

1 付属のACアダプターで、本機と壁のコンセントをつなぐ。


POWERランプが赤色で点灯します。

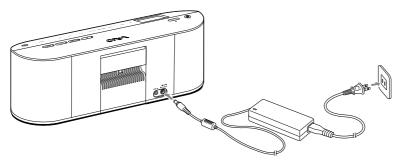

ご注意

• 本機の準備をしている間は、ACアダプターをはずさないでください。故障の原因になります。

2 本機を使うために必要なソフトウェアのインストールや設定をする

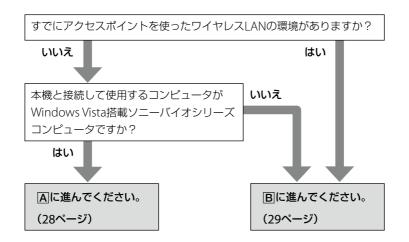

| | 付属のワイヤレスアダプタを使って準備する

本機と接続して使用するコンピュータがWindows Vista搭載ソニーバイオシリーズコンピュータで、本機とコンピュータを付属のワイヤレスアダプタで接続する場合は、付属のワイヤレスアダプタを使って準備します。

付属のワイヤレスアダプタに収録されているおまかせ設定を使って、本機を使うために必要なソフトウェアのインストールや設定を行います。

- **1** ワイヤレスアダプタのAUTO INSTALLスイッチをONにする。
- **2** ワイヤレスアダプタをコンピュータのUSB端子に差し込む。 自動的におまかせ設定が起動します。

♡ ちょっと一言

- お使いのコンピュータにワイヤレスアダプタを直接差し込めないときは、専用ワイヤレスアダプタ接続補助ケーブルを使って接続してください。
- **3** 画面の指示に従って、操作する。 注意事項をよくお読みください。

B 付属のCD-ROMを使って準備する

本機と接続して使用するコンピュータがWindows Vista搭載ソニーバイオシリーズコンピュータ以外のコンピュータの場合は、付属のCD-ROMを使って準備します。

付属のCD-ROMに収録されているおまかせ設定を使って、本機を使うために必要なソフトウェアのインストールや設定を行います。

ご注意

- おまかせ設定の画面で指示があるまで、コンピュータにワイヤレスアダプタを差し込まないでください。
- おまかせ設定の画面で指示があるまで、本機とコンピュータをUSBケーブルでつながないでください。
- 1 コンピュータで起動中の他のプログラムはすべて終了する。

下記の条件を満たしていることを確認してからステップ2に進んでください。下記の条件を満たしていないと、うまくインストールできないことがあります。

- 管理者の権限を持ったユーザー (Administrator)としてログオンしていること。
- ウィルスチェックソフトも終了していること(メモリを大幅に消費するため)。
- **2** コンピュータのCDドライブに付属のCD-ROMを入れる。

自動的におまかせ設定が起動します。

3 画面の指示に従って、操作する。

注意事項をよくお読みください。

ご注意

- おまかせ設定でVAIO Media Integrated ServerをVer.6.0にアップデートした場合、VAIO Media Integrated Serverを使って、ホームネットワークでデジタル放送録画コンテンツを視聴する前に、VAIO Updateまたは以下のソフトウエアのアップデートが必要になります。
 - _ デジタル放送対応DTCP-IP 拡張モジュール
 - Digital Broadcast Contents Importer
 - StationTV Digital for VAIO

ソフトウエアのアップデートについては、以下のWebページをご参照ください。

VAIOカスタマーリンク製品別サポート情報: http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/acc/vgf-wa1.html

3 コンピュータの準備をする

本機と接続して使用するコンピュータの設定を行います。

VAIO Media Integrated Serverをお使いの場合

おまかせ設定を使ってVAIO Media Integrated Server設定を行った場合は、このステップは不要です。

ご注意

- 付属のCD-ROMに収録されているVAIO Media Integrated Server Ver.6.0では、一部の機能がお使いいただけない可能性があります。VAIO Update、もしくは以下のWebページからアップデートを行い、VAIO Media Integrated Serverを最新の状態にしてお使いください。
 - VAIOカスタマーリンク製品別サポート情報: http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/acc/vgf-wa1.html
- Windows Vista搭載コンピュータをお使いの場合は、付属のCD-ROMに収録されているSonicStage Ver.4.2 では一部の機能がお使いいただけません。 VAIO Update、もしくは以下のWebページからアップデートを行い、SonicStageを最新の状態にしてお使いください。
 - VAIOカスタマーリンク製品別サポート情報: http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/acc/vqf-wa1.html
- おまかせ設定を使ってVAIO Media Integrated Server設定を完了しなかった場合は、VAIO Media Integrated Serverの設定プログラム「VAIO Mediaの準備」を起動し、必要な設定を行ってください。

Windows Media Connectをお使いの場合

本機でコンテンツを再生するために、Windows Media Connectを起動し、本機をコンテンツ配信先として登録します。

1 本機がPCミュージックファンクションで起動していることを確認する。 PCランプが点灯し、表示窓には、「サーバー選択」の画面が表示されています。

ご注意

- アクセスポイント経由で接続する場合、コンピュータとつないでいるUSBケーブルをはずすと、本機は、自動的に再起動します。ワイヤレスLAN接続を完了するまでしばらくお待ちください。
- おまかせ設定のアクセスポイント接続設定を正常に完了しなかったときは、再起動してもワイヤレスLAN接続を行いません。アクセスポイント接続ツールを起動して、ネットワーク設定をやり直してから、 Windows Media Connect設定を行ってください。
- **2** コンピュータの画面で、[スタート]メニューから[プログラム] [Windows Media Connect] の順にクリックする。

Windows Media Connectをインストール後、初めて起動すると、Windows Media Connectウィザードが表示されます。

貸 ちょっと一言

• すでにインストールしてあるWindows Media Connectを起動した場合は、メイン画面が表示されます。

3 本機のMACアドレスを確認する。

本機のSETTINGSを押して設定に入り、「機器情報 | 一「MACアドレス | の順に選びます。

4 コンピュータの画面で、本機に該当するデバイスを選ぶ。

本機に該当するデバイスには、ステップ3で確認したMACアドレスが表示されています。

本機に該当するデバイスが表示されないときは、[次へ]をクリックして、ステップ6に進んでください。ステップ7まで完了したら、Windows Media Connectのメイン画面を開いて、デバイスを登録してください。

5 [許可]をクリックする。

該当するデバイスの状態が、「拒否」から「許可」に変わります。

- 6 フォルダの共有設定を選ぶ。
- 7 [完了]をクリックする。

Windows Media Connectのメイン画面

メイン画面では、画面左部の次のボタンをクリックして、設定を行うことができます。

[デバイス] コンテンツにアクセスするデバイスを登録します。

[共有] デバイスに配信するコンテンツが保存されているフォルダを指定します。

[設定] コンピュータの起動時に自動的にWindows Media Connectを起動して配信を開

始するかどうかを設定します。

より詳しく知るには

より詳しい操作・設定については、Windows Media Connectのヘルプをご覧ください。メイン画面の[ヘルプ]をクリックすると、ヘルプを開くことができます。

Windows Media Player 11をお使いの場合

本機でコンテンツを再生するために、Windows Media Player 11を起動し、本機をコンテンツ配信先として登録します。

1 本機がPCミュージックファンクションで起動していることを確認する。 PCランプが点灯し、表示窓には、「サーバー選択」の画面が表示されています。

ご注意

- アクセスポイント経由で接続する場合、コンピュータとつないでいるUSBケーブルをはずすと、本機は、自動的に再起動します。ワイヤレスLAN接続を完了するまでしばらくお待ちください。
- おまかせ設定のアクセスポイント接続設定を正常に完了しなかったときは、PCミュージックファンクションを起動してもワイヤレスLAN接続を行いません。アクセスポイント接続ツールを起動して、ネットワーク設定をやり直してから、Windows Media Player 11設定を行ってください。
- **2** コンピュータの画面で、[スタート]メニューから[プログラム]― [Windows Media Player]の順にクリックする。

Windows Media Playerを起動すると、Windows Media Playerのメイン画面が表示されます。

- **3** [同期] [その他のオプション] の順にクリックする。 「オプション」画面が表示されます。
- **4** 「ライブラリ」のタブをクリックする。
- **5** [共有の構成]をクリックする。 「メディアの共有|画面が表示されます。
- **6** 「メディアを共有する」のチェックボックスをクリックして、チェック(√) をつける。
- **7** [OK]をクリックする。
 - 貸 ちょっと一言
 - [OK]をクリックした後、「ユーザーアカウント制御」のメッセージウィンドウが表示された場合は、「続行]をクリックしてください。
- 8 本機のMACアドレスを確認する。

本機のSETTINGSを押して設定に入り、「機器情報」-「MACアドレス」の順に選びます。

9 コンピュータの画面で、本機に該当するデバイスを選ぶ。

10 [許可]をクリックする。

該当するデバイスの状態が、「拒否」から「許可」に変わります。

♡ ちょっと一言

- [フォルダの監視]をクリックすると、フォルダの共有設定をすることができます。
- **11** [OK]をクリックする。

より詳しく知るには

より詳しい操作・設定については、Windows Media Player 11のヘルプをご覧ください。メイン画面の[ヘルプ] をクリックすると、ヘルプを開くことができます。

操作の流れ

1. 電源を入れる

2. ファンクションを選択する

再生したいコンテンツに応じて、ファンクションを選択します。

- コンピュータに保存している音楽を聞く(PCミュージックファンクション) → 37ページ
- ウェブラジオを聞く(ウェブラジオファンクション) → 41ページ
- 外部機器の音楽を聞く(外部機器入力ファンクション) → 42ページ
- 内蔵メモリーに保存してある音楽を聞く(内蔵メモリーファンクション) → 42ページ

3. コンテンツを選択する

PCミュージック/ウェブラジオ/内蔵メモリーファンクション時は、ブラウズ機能を使って、 一覧から再生するコンテンツを選べます。

4. コンテンツを再生する

電源を入れる


- 1 電源を準備する(27ページ)。
- **2** 本機またはリモコンの () (POWER)ボタンを押す。

POWERランプが緑色に点灯します。

♡ ちょっと一言

 本機またはリモコンのPCボタンやWEB RADIO ボタン、AUXボタン、MEMORYボタンを押すと、 直接そのファンクションで電源を入れられます。

内蔵電池を使う

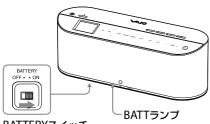

BATTERYスイッチ (底面)

1 ACアダプターをはずした状態で、BATTERYスイッチをONにする。

内蔵電池で本機が動作します。 内蔵電池の残量によって、BATTランプ の状態が次のように変化します。

点灯→ゆっくり点滅→早く点滅→消灯

内蔵電池の残量がなくなると、BATTランプが消灯し、表示窓に「電池残量がありません」と表示され、スタンバイモードになります。再生中やダウンロード中になくなると、再生やダウンロードを一時停止します。

ご注意

- 表示窓に「電池残量がありません」と表示されているときは、(POWER)ボタン以外の操作を受け付けません。
- 内蔵電池の使用可能時間は、約4時間です(電子情報技術産業協会(JEITA)の測定方法に基づいています)。ただし、本機を使用する状況によって異なります。

貸 ちょっと一言

内蔵電池で本機が動作中にACアダプターを接続すると、ACアダプターでの動作に切り替わります。このとき、同時に内蔵電池が充電されます。

内蔵電池を充電するには

- 1 BATTFRYスイッチをONにする。
- **2** ACアダプター (付属)で、本機と壁 のコンセントをつなぐ。

充電が始まります。充電中は、BATTランプが点滅します。

充電が完了すると、BATTランプが消灯します。

ご注意

- BATTERYスイッチがOFFのとき、ACアダプター を接続しても充電が始まりません。充電時は必 ずBATTERYスイッチをONにしてください。
- ACアダプターをはずした状態で、BATTERYス イッチをOFFにすると、時計の設定およびオンタ イマーの設定がリセットされます。
- 充電にかかる時間は、本機の使用状態および周囲 の温度によって異なります。周囲の温度が +5℃ ~ +35℃内の環境で充電してください。

貸 ちょっと一言

ACアダプターで本機を使用する場合、または長時間本機を使用しない場合は、BATTERYスイッチをOFFにすることをおすすめします。内蔵電池の寿命をより延ばすことができます。

スタンバイモードにするには

電源が入っているとき、本機またはリモコンの (POWER)ボタンを押します。 POWERランプが赤色に点灯します。 ACアダプターを接続している状態では、時計が表示されます。

ご注意

- 本機がUSBケーブルでコンピュータと接続中は、 (POWER)ボタンは機能しません。
- コンピュータの音楽ファイルを内蔵メモリーに ダウンロード中や、内蔵メモリー内の曲を削除/ 初期化中に 也 (POWER)ボタンを押すと、その動 作を完了してからスタンバイモードになります。
- スタンバイモードのとき、ライトボタンを押して も操作パネルのバックライトは点灯しません。
- ACアダプターで起動中、設定の「各種設定」-「ワイヤレスLAN電源」が「省電力」の場合、 (POWER) ボタンを押してスタンバイモードにすると、ワイヤレスLAN電源がOFFになります。
- スタンバイモードのとき、ACアダプターが接続 されていない場合は、ワイヤレスLAN電源がOFF になり、表示窓のバックライトが消灯します。

完全に電源を切るには

ACアダプターをはずし、BATTERYスイッチ をOFFにします。

コンピュータに保存して いる音楽を聞く (PCミュージックファン クション)

お手持ちのコンピュータに保存している音楽 ファイルを、ワイヤレスLANを通じて本機で 再生できます。

本機が接続できるサーバーは、一回の接続に つきひとつだけです。

また、再生している音楽ファイルを本機の内蔵メモリーにダウンロードすることもできます(43ページ)。

再生できるファイル形式

- ATRAC3 1)
- ATRAC3plus¹⁾
- MP3
- WMA ²⁾
- AAC 1)
- リニアPCM(WAV)
- 1) サーバーがVAIO Media Integrated Serverのと きだけ再生できます。また、音楽配信サービスで 入手したコンテンツは再生できません。
- ²⁾ 著作権保護されている場合は、サーバーが Windows Media ConnectまたはWindows Media Playerのときだけ再生できます。

ご注意

接続するサーバーによっては、本機で再生できないファイルもあります。詳しくは、「再生とダウンロードのファイル形式」(69ページ)をご覧ください。

サーバーを選択する

ワイヤレスLANを経由して接続するコンピュータを、サーバーとして設定します。 あらかじめ本機とコンピュータを接続する準備をしてから(25ページ)、以下の操作を行ってください。

1 PCボタンを押す。

PCランプが点灯し、PCミュージックファンクションになります。設定の「サーバー設定」「「サーバー自動接続」が「入」のとき、前回接続していたサーバーに自動で接続し、前回再生していた曲から再生を始めます。「サーバー自動接続」が「切」のときや、前回再生していた曲の情報がないとき、サーバー選択画面が表示されます。

- **2 TOPを押す**。 ブラウズモードになります。
- **3** △/▽で「サーバー選択」を選択し、ENTERを押す。

サーバー切断確認画面が表示されます。

4 △/▽で「OK」を選択し、ENTER を押す。

接続していたサーバーとの接続が切断され、サーバー一覧が表示されます。 サーバー名の横に表示されるアイコンによって、サーバーの種類がわかります。

アイコン	サーバーの種類
表示なし	接続したことがあり、現在起動中のサーバー
A	接続したことがあり、現在起動していないか、起動しているかどうか判別できなかったサーバー
NEW	接続したことがないサーバー

貸 ちょっと一言

接続したことがあり、現在起動していないか起動しているかどうか判別できなかったサーバーについて、「コンピュータを自動的に起動するように設定する」(51ページ)を行っていれば、スタンバイまたは休止状態のコンピューターに接続したとき、自動的に起動するようになります。

5 △/▽で接続したいサーバーを 選択し、ENTERを押す。

接続が完了すると、接続したサーバーの一番上のフォルダを表示します。

サーバーの一覧を更新するには

上記ステップ3で「最新情報に更新」を選択し、 ENTERを押します。

最新のサーバーを検出し、最新のサーバー 一覧が表示されます。

賞 ちょっと一言

 以前接続したことがあるサーバーの履歴は、過去 10個まで保存されます。サーバーの履歴を消す こともできます(次項)。

サーバーの一覧を編集するには

サーバー一覧から、起動していないサーバー や不明なサーバーを削除できます。 起動して いないサーバーや不明なサーバーが一覧にな い場合は、サーバーの削除はできません。

- 1 PCミュージックファンクション中、 SETTINGSを押す。
- △/▽で「サーバー設定」を選択し、
 ENTERを押す。
- 3 △/▽で「サーバー削除」を選択し、 ENTERを押す。

接続履歴のあるサーバー一覧が表示されます。

4 △/▽で削除したいサーバーを選択し、FNTFRを押す。

ENTERを押すたびに、チェックボックスの チェックの有無が変わります。

「すべてを選択する」を選択してENTERを押すと、すべてのチェックボックスにチェックがつきます。

5 △/▽で「OK」を選択し、ENTERを 押す。

チェックをつけたサーバーがすべて削除されます。

ご注意

• 起動中のサーバーは、接続履歴に表示されず、削 除できません。

接続するサーバーを毎回手動で選択する には

お買い上げ時の設定では、本機がPCミュージックファンクションに切り替わったとき、 最後に接続したサーバーに自動で接続するように設定されています。

PCミュージックファンクションに切り替えるたび、接続するサーバーを選択したいときは、「サーバー自動接続」を「切」にします。

- 1 SETTINGSを押す。
- 2 △/▽で「サーバー設定」を選択し、ENTERを押す。
- **3** △/▽で「サーバー自動接続」を選択 し、ENTERを押す。
- **4** △/▽で「切」を選択し、ENTERを 抽す。

PCミュージックファンクションに切り替わるたびにサーバー選択画面が表示されるようになります。

一覧から音楽を選ぶ(ブラウズ 機能)

指定の曲の先頭に直接移動し、再生を始められます。

ブラウズモードでは、サーバーによって、曲 /アーティスト/アルバム/ジャンル/登録したフォルダなど、表示される内容が異なります。

サーバーを選択してきた場合は、ステップ3から操作してください。

1 PCボタンを押す。

PCランプが点灯し、PCミュージックファンクションになります。

2 TOPまたはBACKを押す。

ブラウズモードに入り、再生できる曲の 一覧が表示されます。

3 △/▽で再生したい曲を選択し、 ENTERを押す。

選択した曲の再生が始まり、再生画面が表示されます。

ご注意

- 本機では、再生できる曲の一覧を並べ替えること はできません。
- ブラウズ中に1分間何も操作しないと、ブラウズ モードがキャンセルされます。

貸 ちょっと一言

- ブラウズ中にBACKを押すと、一つ上の階層のエ リアが表示されます。
- 再生中にBACKを押すと再生中のエリアが、TOPを押すと一番上の階層のエリアが表示されます。
- ブラウズ中に◄◄/▶➡を押すと、前後のページに切り替わります。

基本操作

こんなときは	操作
再生する	▶II を押す。
一時停止する	再生中に▶Ⅲを押す。
早戻しする	◄ ●を長押しする。
早送りする	▶▶■を長押しする。
再生中の曲の	◄ ●を1回押す。
頭出しをする	
前の曲の	再生したい曲になるまで
頭出しをする	◄◀ を繰り返し押す。
次の曲の	再生したい曲になるまで
頭出しをする	▶▶■を繰り返し押す。
再生中の曲が含ま	リモコンのFOLDER
れているフォルダ	–ボタンを1回押す。
の頭出しをする	
前のフォルダの	再生したいフォルダになる
頭出しをする	まで、リモコンのFOLDER
	-ボタンを繰り返し押す。
次のフォルダの	再生したいフォルダになる
頭出しをする	まで、リモコンのFOLDER
	+ボタンを繰り返し押す。
再生画面を切り	本体の操作パネルの △/▽
替える(19ページ)	を押す。
音量を調節する	VOLUME +/-を押す。

ご注意

プログレスバーが表示されない音楽ファイルでは、早戻しや早送りはできません。

再生モードについて

再生モードを変更すると、曲を順不同に聞い たり、繰り返して聞いたりするように設定で きます。

- PCミュージックファンクション中、SETTINGSを押す。
- **2** △/▽で「再生モード」を選択し、 ENTERを押す。
- **3** △/▽でお好みの再生モードを 選択し、ENTERを押す。

再生モードの 種類/アイコン	説明
通常(初期設定)	選んだ曲以降の全曲を、曲
/表示なし	一覧の順に1回再生し、一時
	停止します。
全曲リピート	再生中の曲を含む再生エリ
/ \$	アの曲を順に繰り返し再生
	します。
1曲リピート	再生中の曲を繰り返し再生
/⊊1	します。
シャッフル	再生中の曲を含む再生エリ
/ SHUF	アの曲を順不同に1回ずつ
	再生し、一時停止します。
シャッフル	再生中の曲を含む再生エリ
リピート	アの曲を順不同に繰り返し
/ ←SHUF	再生します。

貸 ちょっと一言

 PCミュージックファンクションの再生モードは、 内蔵メモリーファンクションの再生モードとは 別に設定できます。

ご注意

- シャッフル再生中、I◀◀を押しても前の曲を頭出してきません。再生中の曲の頭出しはできます。
- シャッフル再生中、フォルダはシャッフルされません。

ウェブラジオを聞く(ウェ ブラジオファンクション)

サービス事業者(LIVE365)が提供するウェブラジオ(インターネット上のラジオ番組)を聞けます。

ご注意

- 接続するコンピュータが起動していないときや インターネットに接続していないときは、ウェブ ラジオを起動できません。
- 時計を設定していないときは、LIVE365のホームページで編集したラジオ局一覧を取得できません。

1 WEB RADIOボタンを押す。

WEB RADIOランプが点灯し、ウェブラジオファンクションになります。 前回再生していたラジオ局の情報があるときは、そのラジオ局の再生を始めます。 前回再生していたラジオ局の情報がないときは、ブラウズモードに入ります。

一覧からラジオ局を選ぶ(ブラウズ機能)

指定のラジオ局に直接移動し、再生を始められます。

1 ウェブラジオファンクション中、TOPまたはBACKを押す。 ブラウズモードに入り、ラジオ局の一覧が表示されます。

2 △/▽で再生したいラジオ局を 選択し、ENTERを押す。

選択したラジオ局の再生が始まり、再生画面が表示されます。

ご注意

 ブラウズ中に1分間何も操作しないと、ブラウズ モードがキャンセルされます。

♡ ちょっと一言

ブラウズ中にI◀◀/▶►Iを押すと、前後のページに切り替わります。

ラジオ局の一覧を更新するには

上記ステップ2で「最新情報に更新」を選択し、 ENTERを押します。

最新のラジオ局を検出し、最新のラジオ局一 覧が表示されます。

基本操作

こんなときは	操作
再生する	▶IIを押す。
一時停止する	再生中に▶Ⅱを押す。
前のラジオ局に	再生したいラジオ局になる
切り替える	まで┫┫を繰り返し押す。
次のラジオ局に	再生したいラジオ局になる
切り替える	まで▶▶▶あを繰り返し押す。
再生画面を切り	本体の操作パネルの △/▽
替える(19ページ)	を押す。
音量を調節する	VOLUME +/-を押す。

ご注意

• リモコンのFOLDER +/-ボタンは無効です。

外部機器の音楽を聞く (外部機器入力ファンク ション)

ウォークマンなどの外部機器を本機のAUX端子に接続すると、外部機器で再生している音楽を本機のスピーカーから出力できます。

- 1 本機のAUX端子に外部機器を接続する。
- **2** AUXボタンを押す。 AUXランプが点灯し、外部機器入力ファンクションになります。
- 外部機器側で再生する。 外部機器が再生している音楽が本機のスピーカーから再生されます。 VOLUME +/- を押して、音量を調節します。

♡ ちょっと一言

AUX端子につないだ外部機器の出力レベルが大きくて音が割れる場合は、設定の「各種設定」ー「外部機器入力感度」で感度を調節できます(55ページ)。

ご注意

- 本体から外部機器を操作することはできません。
- 外部機器と接続するときは、抵抗なしのケーブル をお使いください。

内蔵メモリーに保存して いる音楽を聞く(内蔵メモ リーファンクション)

PCミュージックファンクションで再生している音楽ファイルを、本機の内蔵メモリー(128MB)にダウンロードできます。 ダウンロードした音楽ファイルは、コンピュータと接続しなくても再生できます。

デモンストレーションモード

本機には、デモンストレーション用にサンプ ル楽曲(約3.8MB)がプリインストールされて います。

音楽ファイルを内蔵メモリーにダウンロード していないときに内蔵メモリーファンクションにすると、本機のデモンストレーションが 始まります。

音楽ファイルをダウンロードすると、デモンストレーションは始まらなくなります。

ダウンロードできるファイル 形式

- ATRAC3
- ATRAC3plus
- MP3
- WMA 1)
- AAC
- リニアPCM (WAV)
- 1) 著作権保護されている場合は、ダウンロードできません。

ご注意

 接続するコンピュータによっては、本機にダウン ロードできないファイルもあります。詳しくは、 「再生とダウンロードのファイル形式」(69ページ)をご覧ください。 ファイルによっては、ATRAC3 (132kbps)にエンコードしてダウンロードします。このとき、ダウンロードが完了するまでしばらく時間がかかります。

内蔵メモリーに音楽をダウン ロードする

PCミュージックファンクションで再生中の 音楽を本機の内蔵メモリーにダウンロードで きます。

- PCミュージックファンクション中、音楽を再生する(37ページ)。
- **2** DOWNLOADを押す。

再生中の曲が一時停止し、本機へのダウンロードが始まります。

ダウンロードが完了すると、一時停止し た位置から再生が再開します。

ダウンロードを中断するには

ダウンロード実行中に、DOWNLOADをも う一度押します。途中までダウンロードした 音楽ファイルは自動的に削除されます。

ご注意

設定中やブラウズ中にはダウンロードできません。

一覧から音楽を選ぶ(ブラウズ 機能)

指定の曲の先頭に直接移動し、再生を始められます。

MEMORYボタンを押す。

MEMORYランプが点灯し、内蔵メモリーファンクションになります。

2 TOPまたはBACKを押す。

ブラウズモードに入り、本機に保存されている曲の一覧が表示されます。 曲一覧では、ダウンロードした日時が古い順で表示されます。

3 △/▽で再生したい曲を選択し、 ENTERを押す。

選択した曲の再生が始まり、再生画面が 表示されます。

ご注意

- 本機では、内蔵メモリーの曲順を並べ替えること はできません。
- 内蔵メモリーに曲がないときは、ブラウズモードには入れません。
- 内蔵メモリーに異常があるときは、ブラウズモードには入れません。

♡ ちょっと一言

ブラウズ中にI◀◀/▶►Iを押すと、前後のページに切り替わります。

基本操作

こんなときは	操作
再生する	▶II を押す。
一時停止する	再生中に▶眦を押す。
早戻しする	◀◀ を長押しする。
早送りする	▶▶ Iを長押しする。
再生中の曲の	◄ ●を1回押す。
頭出しをする	
前の曲の	再生したい曲になるまで
頭出しをする	◄┫を繰り返し押す。
次の曲の	再生したい曲になるまで
頭出しをする	▶▶Ⅰを繰り返し押す。
再生画面を切り	本体の操作パネルの△/▽
替える(19ページ)	を押す。
音量を調節する	VOLUME +/-を押す。

内蔵メモリー内の音楽を削除 する

削除したい曲を選んで、まとめて削除できます。

- 1 内蔵メモリーファンクション中、SETTINGSを押す。
- **2** △/▽で「内蔵メモリー編集」を 選択し、ENTERを押す。
- **3** △/▽で「曲削除」を選択し、 ENTERを押す。

曲名一覧が表示されます。

4 △/▽で削除したい曲を選択し、 ENTERを押す。

ENTERを押すたびに、チェックボックスのチェックの有無が変わります。

「すべて選択する」を選択してENTERを押すと、すべての曲にチェックがつきます。

5 △/▽で「OK」を選択し、ENTER を押す。

チェックをつけた曲がすべて削除されます。

ご注意

 プリインストールされているサンプル楽曲は、 1曲ずつ削除することはできません。曲名一覧でサンプル曲を1曲でも選択すると、すべてのサンプル曲にチェックがつきます。

内蔵メモリーを初期化する

内蔵メモリーを初期化すると、すべての曲が削除されます。

- 1 内蔵メモリーファンクション中、SETTINGSを押す。
- **2** △/▽で「内蔵メモリー編集」を 選択し、ENTERを押す。
- **3** △/▽で「初期化」を選択し、 ENTERを押す。

初期化確認画面が表示されます。

4 △/▽で「OK」を選択し、ENTER を押す。

内蔵メモリーが初期化されます。

内蔵メモリーにサンプル楽曲が保存されているときは

上記ステップ4で「OK」を選択した後、サンプル楽曲削除の確認画面が表示されます。「OK」を選択してENTERを押すと、内蔵メモリーが初期化されます。

再生モードについて

再生モードを変更すると、曲を順不同に聞いたり、繰り返して聞いたりするように設定できます。

- 1 内蔵メモリーファンクション中、SETTINGSを押す。
- 2 △/▽で「再生モード」を選択し、 ENTERを押す。
- 3 △/▽でお好みの再生モードを 選択し、ENTERを押す。

再生モードの 種類/アイコン	説明
通常(初期設定)	選んだ曲以降の全曲を、
/表示なし	曲一覧の順に1回再生し、
	一時停止します。
全曲リピート	再生中の曲を含むすべて
/⋤	の曲を順に繰り返し再生
	します。
1曲リピート	再生中の曲を繰り返し再
∕⊊ 1	生します。
シャッフル	再生中の曲を含むすべて
/ SHUF	の曲を順不同に1回ずつ
	再生し、一時停止します。
シャッフル	再生中の曲を含む再生工
リピート	リアの曲を順不同に繰り
/ ←SHUF	返し再生します。

貸 ちょっと一言

 内蔵メモリーファンクションの再生モードは、 PCミュージックファンクションの再生モードと は別に設定できます。

ご注意

- シャッフル再生中、I◀◀を押しても前の曲を頭出 しできません。再生中の曲の頭出しはできます。
- シャッフル再生中、フォルダはシャッフルされません。

サウンド設定

音量レベルを自動的にそろえる(ダイナミックノーマライザー)

楽曲ごとの音量レベルの差が少なくなるよう、再生中に自動調整します。音量の異なる 複数の楽曲を再生するときでも、快適に音楽 が楽しめます。

- **1** SETTINGSを押す。
- **2** △/▽で「サウンド」を選択し、 ENTERを押す。
- **3** △/▽で「D-ノーマライザー」を 選択し、ENTERを押す。
- **4** △/▽で「入」を選択し、ENTER を押す。

ダイナミックノーマライザーが有効になり、再生画面に**交**撃が表示されます。

重低音を強調する(ダイナミックバスブースト)

楽曲の重低音を強調し、迫力ある音質にします。

- **1** SETTINGSを押す。
- **2** △/▽で「サウンド」を選択し、 ENTERを押す。
- 3 △/▽で「D-バスブースト」を選択し、FNTFRを押す。

4 △/▽で「入」を選択し、ENTER を押す。

ダイナミックバスブーストが有効になり、再生画面に**切+**が表示されます。

ご注意

- 以下のとき、ダイナミックバスブーストは設定できません。
 - 設定の「各種設定」 「出力設定」が「ライン/光 デジタル」のとき
 - 本機にヘッドホンを差し込んでいるとき

お好みの音質に調整する(6バンドイコライザー)

音楽のジャンルなどに合わせてお好みの音質 に設定できます。

- **1** SETTINGSを押す。
- 2 △/▽で「サウンド」を選択し、 ENTERを押す。
- **3** △/▽で「エフェクト」を選択し、 ENTERを押す。
- **4** △/▽で「6バンドイコライザー」 を選択し、ENTERを押す。
- 5 △/▽でお好みの音質を選択し、 ENTERを押す。

6バンドイコライザーが有効になり、再 生画面に**↓↑↓**が表示されます。

6バンドイコライザー設定項目

設定項目	説明
ヘビー	低域と高域が強調された迫力の
(初期設定)	ある音質になります。
ポップス	中域を強調したボーカルなどに
	適した音質になります。
ジャズ	低域と高域が強調されて、重厚感
	のあるメリハリの効いた音質に
	なります。
カスタム1	自分で設定した音質になります。
カスタム2	設定方法は以下をご覧ください。

ご注意

- 以下のとき、6バンドイコライザーは設定できません。
 - 設定の「各種設定」 「出力設定」が「ライン/光 デジタル」のとき
 - 本機にヘッドホンを差し込んでいるとき

お好みの音質を登録する(カスタム設定)

あらかじめ設定されている音質設定に加えて、お好みの音質を2種類まで登録できます。 カスタム設定では、6つの音域を7段階で設定します。

登録したカスタム設定は、「6バンドイコライザー」の「カスタム1」または「カスタム2」で選択できます。

- 1 SETTINGSを押す。
- **2** △/▽で「サウンド」を選択し、 ENTERを押す。
- 3 △/▽で「エフェクト」を選択し、 ENTERを押す。
- **4** △/▽で「6バンドイコライザー」を 選択し、ENTERを押す。
- **5** △/▽で「カスタム1」または「カスタム2」を選択し、ENTERを押す。

6 △/▽で各音域のレベルを設定し、 ENTERを押す。

設定できる音域は、100Hz、250Hz、630Hz、1.6kHz、4kHz、10kHzです。 それぞれの音域でレベルを、-6dB、-4dB、-2dB、0dB、+2dB、+4dB、+6dBの7段階から選びます。

ステレオ感を強調する(VPTワイドステレオ)

VPT (Virtual Phone Technology)を応用し、 左右のスピーカーユニットの間隔を広げてス テレオ感を豊かにします。

- **1** SETTINGSを押す。
- **2** △/▽で「サウンド」を選択し、ENTERを押す。
- 3 △/▽で「エフェクト」を選択し、 ENTERを押す。
- **4** △/▽で「VPTワイドステレオ」を 選択し、ENTERを押す。

VPTワイドステレオが有効になり、再生 画面に**(い)**が表示されます。

ご注意

- 以下のとき、VPTワイドステレオは設定できません。
 - 設定の「各種設定」 「出力設定」が「ライン/光 デジタル」のとき
 - 本機にヘッドホンを差し込んでいるとき

スピーカーの音響特性を変える (デジタルリニアフェーズ)

スピーカーの中高域の位相特性や周波数特性 を補正して楽器やボーカルなどの定位感や奥 行き感をより豊かにします。

- SETTINGSを押す。
- 2 △/▽で「サウンド」を選択し、 ENTERを押す。
- 3 △/▽で「エフェクト」を選択し、 ENTERを押す。
- **4** △/▽で「D-リニアフェーズ」を 選択し、ENTERを押す。
- **5** △/▽でお好みのタイプを選択 し、ENTERを押す。

デジタルリニアフェーズが有効になり、 再生画面に**へ**が表示されます。

デジタルリニアフェーズ設定項目

設定項目	説明
タイプA	比較的フラットな特性で、モニ
(初期設定)	タースピーカーのような雰囲気
	を実現します。ポップスからク
	ラシックまで、幅広いジャンルの
	曲に適しています。
タイプB	中高域の雰囲気を高めた音作り
	を実現し、ボーカル中心の曲に適
	しています。
タイプC	「タイプA」と「タイプB」の中間程
	度の雰囲気を実現します。

ご注意

- 以下のとき、デジタルリニアフェーズは設定できません。
 - 設定の「各種設定」 「出力設定」が「ライン/光 デジタル」のとき
 - 本機にヘッドホンを差し込んでいるとき

タイマー設定

スリープタイマーを使う

指定した時間が経過したら自動的にスタンバイモードに入るように設定できます(スリープタイマー機能)。

- 1 お好みのファンクション中、 SETTINGSを押す。
- 2 △/▽で「スリープタイマー」を 選択し、ENTERを押す。
- 3 △/▽でスタンバイモードに入るまでの残り時間を「30分」、「45分」、「60分」、「90分」から選択し、ENTERを押す。

スリープタイマーが設定され、再生画面にでが表示されます。設定した時間が経過すると、ボリュームが次第に下がってから、自動的にスタンバイモードに入ります。

貸 ちょっと一言

 スリープタイマーは、リモコンのSLEEPボタンで も設定できます。SLEEPボタンを押すたびに、設 定時間が以下のように切り替わります。

「切」→「30分」→「45分」→「60分」→「90分」→「切」

スリープタイマーが設定されているときにリモコンのSLEEPボタンを1回押すと、スタンバイモードに入るまでの残り時間が表示されます。
 もう一度押すと、スリープタイマーが再設定されます。

ご注意

- スリープタイマーの終了時間になる前に、以下の 操作を行うと、設定していたスリープタイマーは リセットされます。
 - 電源を切る
 - スタンバイモードに入る
 - USBケーブルでコンピュータと接続する
 - スリープタイマーの時間を設定しなおす
 - スリープタイマーを「切」にする
 - 設定の「各種設定」 「工場出荷時設定」を実行する
 - 設定の「ネットワーク設定」の「アクセスポイント」または「ワイヤレスアダプタ」を実行する (本機が再起動します)
- 本機でスリープタイマーを設定している最中は、 リモコンのSLEEPボタンで設定できません。

オンタイマーを使う

指定した時刻にお好みのコンテンツの再生 を開始するよう設定できます(オンタイマー 機能)。

オンタイマーは2種類まで設定できます。

- オンタイマー再生させたいコン テンツを再生中、SETTINGSを 押す。
- 2 △/▽で「オンタイマー」を選択し、ENTERを押す。
- 3 △/▽で「タイマー 1」か「タイマー 2」を選択し、ENTERを押す。
- **4** △/▽で「入」を選択し、ENTER を押す。

オンタイマーの時間設定ウィザード画面が表示されます。

- **5** △/▽、ENTER、BACKで開始・ 終了時刻を設定する。
- **6** △/▽、ENTERで曜日を設定する。
- **7** △/▽、ENTERで再生コンテン ツを設定する。

「はい」を選択すると、再生中のコンテンツをオンタイマー再生するコンテンツに設定します。

「いいえ」を選択すると、以前設定したコンテンツに設定されます。

8 VOLUME +/- で再生音量を調 節し、△/▽、ENTERで設定する。

「はい」を選択すると、現在設定してある 音量をオンタイマー再生時の音量に設定 します。

「いいえ」を選択すると、以前設定した音量に設定されます。

「オンタイマー設定を確定します」と表示されます。

9 △/▽で「OK」を選択し、ENTER を押す。

オンタイマーが設定され、再生画面に (4) が表示されます。

設定した開始時刻の3分前になると、オンタイマー再生の準備状態になります。

貸 ちょっと一言

- 終了時刻を「--:-」に設定すると、終了時刻を設定 しません。
- PCミュージックファンクションまたは内蔵メモリーファンクションでオンタイマーを設定している最中は、一時的に再生モードが「1曲リピート」になります。設定を完了すると、元の再生モードに戻ります。

- オンタイマー再生が始まる前に、指定したコンテンツが削除されていたり、呼び出せなかったりした場合、開始時刻にアラームが鳴ります。何かボタンやキーを押すと、アラームが停止します。
- タイマー1とタイマー2の時間帯が重なって設定された場合、開始時刻が先に設定されているタイマーが優先して起動します。

ご注意

- 外部機器入力ファンクションでは、オンタイマー 機能は使用できません。
- 電源を完全に切ると(37ページ)、オンタイマーの 設定がリセットされます。
- オンタイマー開始時刻3分前になったときにすで に電源が入っていた場合、オンタイマーは作動し ません。

本機をより便利にお使い ただくために

本機とコンピュータをアクセスポイント経由で接続する場合、本機と接続したときにコンピュータが自動的に起動するように設定できます。

また、コンピュータが一定時間後に自動的に スタンバイ状態になるように設定できます。 本機から離れた場所にあるコンピュータを自 動的に起動したりスタンバイ状態にしたりで きるので便利です。

ご注意

本機とコンピュータを付属のワイヤレスアダプタを使って接続する場合は、コンピュータを自動的に起動するように設定してもお使いいただけません。

コンピュータを自動的に起動するように設定する

本機をコンピュータに接続することで、コン ピュータを「スタンバイ」または「休止」状態か ら自動的に起動させる機能です。

ご注意

- 本機の電源を入れるだけではコンピュータは起動しません。本機がコンピュータに接続したときに、コンピュータが起動します。
- ノート型コンピュータやワイヤレスLANでインターネットに接続しているコンピュータなど、本機が接続するコンピュータの設定や環境により、この機能が使えない場合があります。
- お使いのコンピュータによっては、自動的に起動 するように設定できないことがあります。

Windows XP SP2搭載コンピュータを お使いの場合

- コンピュータの画面で、「スタート」 メニューから「コントロール パネル」 ー[パフォーマンスとメンテナンス] ー[システム]の順にクリックする。 「システムのプロパティ」画面が表示されます。
- 2 「ハードウエア」のタブをクリック し、[デバイスマネージャ]をクリッ クする。

「デバイスマネージャ」画面が表示されます。

- 3「ネットワークアダプタ」の+をクリックする。
- 4 本機が接続されているネットワーク デバイス名をダブルクリックする。 「プロパティ | 画面が表示されます。

貸 ちょっと一言

- 本機が接続されているネットワークデバイスには、「電源の管理」タブがあります。 ネットワークデバイスが複数ある場合、 「電源の管理」タブがあるネットワークデバイスを選んでください。
- 5「電源の管理」のタブをクリックする。
 - ①「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」の チェックボックスをクリックして、 チェック(✔)をつける。
 - ② 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックボックスをクリックして、チェック(✓)をつける。
- 6 [OK]をクリックする。
- 7 「デバイス マネージャ」画面を閉じ、 「システムのプロパティ」画面で [OK]をクリックする。

Windows Vista搭載コンピュータを お使いの場合

1 コンピュータの画面で、[スタート]メニューから[コントロール パネル]- [システムとメンテナンス] - [システム]の順にクリックする。

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

2 [デバイス マネージャ]をクリック する。

「デバイスマネージャ」画面が表示されます。

貸 ちょっと一言

- [デバイスマネージャ]を選んだときに、「ユーザーアカウント制御」のメッセージウィンドウが表示された場合は、[続行]をクリックしてください。
- 3 「ネットワークアダプタ」の+をクリックする。
- **4** 本機が接続されているネットワーク デバイス名をダブルクリックする。 「プロパティ | 画面が表示されます。

貸 ちょっと一言

- 本機が接続されているネットワークデバイスには、「電源の管理」タブがあります。ネットワークデバイスが複数ある場合、「電源の管理」タブがあるネットワークデバイスを選んでください。
- 5「電源の管理」のタブをクリックする。
 - ①「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックボックスをクリックして、チェック(√)をつける。
 - ② 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックボックスをクリックして、チェック(✔)をつける。
- 6 [OK]をクリックする。
- 7 「デバイスマネージャ」画面を閉じ、 「システムのプロパティ」画面で 「OK]をクリックする。

コンピュータがスタンバイ状態 になるまでの時間を確認する/ 変更する

コンピュータのスタンバイ状態の設定を確認、変更できます。

接続していたコンピュータが自動的にスタンバイ状態になるようにあらかじめ設定しておけば、本機の電源を切ったあと、離れたところにあるコンピュータを操作せずにすむので便利です。

自動的にスタンバイ状態にならないよう設定すると、本機の電源を切ったあと、接続していたコンピュータを操作して、スタンバイにしたり電源を切ったりする必要があります。

Windows XP SP2搭載コンピュータを お使いの場合

1 コンピュータの画面で、「スタート」 メニューから「コントロール パネル」 ー[パフォーマンスとメンテナンス] ー[電源オプション]の順にクリック する。

「電源管理のオプションのプロパティ」画面 が表示されます。

- 2「電源設定」のタブをクリックする。
- 3 「システム スタンバイ」または「システム休止状態」で、スタンバイ状態または休止状態に移行するまでの時間を選ぶ。
- 4 [OK]をクリックする。

ご注意

スタンバイ状態または休止状態に移行するまでの時間は、[3分後]以上に設定してください。

♡ ちょっと一言

スタンバイ状態または休止状態に移行するまでの時間を[なし]に設定すると、電源が入ったままになります。

Windows Vista搭載コンピュータを お使いの場合

1 コンピュータの画面で、「スタート」 メニューから [コントロール パネル] ー [電源オプション] の順にクリック する。

「電源オプション」画面が表示されます。

- 2 「コンピュータがスリーブ状態になる時間を変更」をクリックする。
 「ブラン設定の編集|画面が表示されます。
- 3「コンピュータをスリーブ状態にする」でスタンバイ状態に移行するまでの時間を選ぶ。
- 4「プラン設定の編集」画面で、「詳細な 電源設定の変更」をクリックする。 「詳細設定」画面が表示されます。
- 5 「スリープ」の+をクリックしてから、「次の時間が経過後休止状態にする | の+をクリックする。
- 6 「設定」をクリックする。
- 7 休止状態に移行するまでの時間を 選ぶ。
- 8 [OK]をクリックする。
- **9** 「プラン設定の編集」画面で、「変更の 保存」をクリックする。

ご注意

スタンバイまたは休止状態に移行するまでの時間は、「3分後」以上に設定してください。

貸 ちょっと一言

「なし」に設定すると、電源が入ったままになります。

設定をする

1 SETTINGSを押す。

設定モードに入り、設定項目が表示されます。

2 △/▽で設定したい項目を選択し、ENTERを押す。 上の階層に戻るときは、BACKを押します。

3 ステップ2を繰り返して、設定を完了する。

設定を途中でやめるには

SETTINGSを押すと設定の第1階層に戻ります。もう一度SETTINGSを押すと、設定画面から抜けます。

設定項目

→第1階層	→第2階層	備考
再生モード		再生時、曲を順不同に聞いたり、繰り返して聞いたりするように設定します。(40、45ページ)。(初期設定:通常)
サウンド		再生する音声の効果を設定します。(初期設定:通常)
	D-ノーマライ ザー	楽曲ごとの音量レベルの差が少なくなるよう再生中に自動調整するように設定します(45ページ)。(初期設定:切)
	D-バスブースト	スピーカー再生時、楽曲の重低音を強調し、迫力ある音質にします(45ページ)。(初期設定:切)
	エフェクト	スピーカーの音響効果を以下から切り替えます。 • 切(初期設定) • 6バンドイコライザー (46ページ) • VPTワイドステレオ (47ページ) • D-リニアフェーズ (47ページ)
スリープタイマー		一定時間後に自動でスタンバイモードに入るように設定します(48ページ)。
オンタイマー		指定した時間に再生を始めるように設定します(48ページ)。オンタイマーは2つまで設定できます。
内蔵メモリー編集		内蔵メモリー内の曲を削除したり、初期化したりします。
	曲削除	(44ページ)
	初期化	(44ページ)

→第1階層	→第2階層	備考
サーバー設定		サーバーへの自動接続の設定や、サーバー履歴の削除ができます。
	サーバー自動接続	PCミュージックファンクションのとき、前回接続したサーバーに自動接続するように設定する(38、39ページ)。(初期設定:入)
	サーバー削除	(38ページ)
ネットワーク設定		ワイヤレスLANによる接続方法を、ワイヤレスアダプタとアクセスポイントのどちらかに設定する(58ページ)。 ・ ワイヤレスアダプタ(初期設定) ・ アクセスポイント
各種設定		本機のさまざまな設定を変更します。
	ボタン操作音	ボタンを押したとき音を鳴らすかどうか設定します。(初期設定:入)
	出力設定	音声を、本機のスピーカーとLINE OUT端子/OPTICAL OUT端子のどちらから出力するかを設定します。 ・ スピーカー (初期設定) ・ ライン/光デジタル
	外部機器入力感度	AUX端子に接続した機器の出力レベルに合わせて、本体の入力感度を調整できます。 ・ 標準(ウォークマンなどのポータブル機器と接続する場合)(初期設定) ・ 中 ・ 低(コンポーネントオーディオなどと接続する場合) ご注意 ・ この設定は、外部機器入力ファンクションのときだけ設定できます。
	バックライト	本機の電源が入っているとき、表示窓と操作パネルのバックライトを自動で点灯/消灯するか、常に点灯するか設定します。 ・ 自動点灯/消灯(キーを操作してから90秒経つと自動的に消灯する。消灯中に本機の前に立ったり本機を操作したりすると自動的に点灯する)(初期設定) ・ 常時点灯(常に点灯し、消灯しない) ご注意 ・ ACアダプターを接続している状態でスタンバイモードのときは、この設定にかかわらず、表示窓のバックライトが常に点灯します。 ・ USBケーブル接続中は、キーのバックライトは消灯されます。

→第1階層	→第2階層	備考
各種設定(つづき)	コントラスト	表示窓の表示の濃淡を-3 ~ +3の間の7段階で調整します。(初期設定:0)
	ワイヤレスLAN 電源	ACアダプターが接続されているとき、本機の状態に合わせて、ワイヤレスLAN電源を起動するかどうかを設定します。 ・ 通電(常に起動する) ・ 省電力(本機の電源が入っているときだけ起動する)(初期設定) ご注意 ・ ACアダプターが接続されていないときは、この設定にかかわらず「省電力」 になります。
	言語	設定画面、メッセージ表示の言語を設定します。 日本語(初期設定)English
	時計	現在の日時を設定します。(初期設定: 2007年1月1日12:00AM)
	工場出荷時設定	すべての設定を初期設定にリセットします。リセット後は、以下の 状態で自動的に再起動します。 ・「ネットワーク設定」が「ワイヤレスアダプタ」に設定される。 ・ ワイヤレスLAN電源が起動し、PCミュージックファンクション になる。 工場出荷時設定を実行した後は、ワイヤレスアダプタ接続のときは、 ワイヤレスアダプタマネージャーを使って本機の登録をやり直して ください(62ページ)。アクセスポイント接続のときは、アクセスポイント接続ツールを使ってネットワーク設定をやり直してください (60ページ)。 ***********************************

 内蔵メモリーに保存されている曲は削除されません。また、お買い上げ時に ブリインストールされていたサンプル楽曲を削除した場合は、この設定を実 行してもサンプル楽曲は復活しません。

→ 第1階層	→ 第2階層	備考
機器情報		本機のネットワーク情報、MACアドレス、ファームウェアのバー ジョン、デバイスIDを表示します。
	ネットワーク情報	「ネットワーク設定」が「ワイヤレスアダプタ」に設定されているときは、以下の設定を表示します。 ・ ネットワーク設定 ・ プロキシ設定 「ネットワーク設定」が「アクセスポイント」に設定されているときは、以下の設定を表示します。 ・ ネットワーク設定 ・ ネットワーク設定 ・ ネットワーク名(SSID) ・ セキュリティ設定 ・ IPアドレスと設定 ・ IPアドレス/サブネットマスク ・ デフォルトゲートウェイ ・ DNSサーバー ・ 優先DNSサーバー/代替DNSサーバー ・ プロキシ設定
	MACアドレス	本機のMACアドレスを表示します。
	ファームウェア	本機のファームウエアのバージョンを表示します。
	デバイスID	ウェブラジオで使用するデバイスIDを表示します。

ワイヤレスLANの設定を する

本機とコンピュータをワイヤレス接続する場合、本機のワイヤレスLANを設定します。 アクセスポイント経由で接続する場合のネットワーク設定は、アクセスポイント接続ツールを使って設定することもできます(60ページ)。

ご注意

 本機上では、プロキシ設定は設定できません。 お使いのプロバイダーからプロキシの指定がある場合は、アクセスポイント接続ツールを使って 設定してください(60ページ)。

ワイヤレスアダプタ接続にする

- **1** SETTINGSを押す。
- △/▽で「ネットワーク設定」を 選択し、ENTERを押す。
- ▲/▽で「ワイヤレスアダプタ」を選択し、ENTERを押す。設定値初期化画面が表示されます。
- **4** △/▽で「はい」または「いいえ」 を選択し、ENTERを押す。

「はい」を選択すると、ワイヤレスアダプタ接続が初期化され、任意のワイヤレスアダプタに接続できる状態になります。「いいえ」を選択すると、ワイヤレスアダプタ接続が初期化されず、以前接続したワイヤレスアダプタに接続する状態のままです。

設定確認画面が表示されます。

5 △/▽で「OK」を選択し、ENTER を押す。

ネットワーク設定が「ワイヤレスアダプタ」に切り替わります。

本機は、自動的に再起動し、ワイヤレス I AN接続待機状態になります。

ご注意

ステップ4で「はい」を選択した場合は、お使いのワイヤレスアダプタとは接続できなくなります。再度接続するには、ワイヤレスアダプタマネージャーを使って、本機の登録をやり直してください(62ページ)。

アクセスポイント接続にする

- **1** SETTINGSを押す。
- **2** △/▽で「ネットワーク設定」を 選択し、ENTERを押す。
- 3 △/▽で「アクセスポイント」を 選択し、ENTERを押す。

設定値初期化画面が表示されます。

4 △/▽で「はい」または「いいえ」 を選択し、ENTERを押す。

「はい」を選択すると、ネットワーク名 (SSID)入力画面が表示されます。 「いいえ」を選択すると、設定確認画面が表示されます。ステップ9へ進んでください。

5 △/▽でネットワーク名を候補 文字を選択し、ENTERで確定 する。

> ネットワーク名(SSID)は、半角英数字が 32文字まで入力できます。

セキュリティ設定画面が表示されます。

6 △/▽で「WEP64ビット」、 「WEP128ビット」、「WPA-PSK TKIP」、「WPA2-PSK AES」、「な し」のいずれかを選択し、 ENTERを押す。

「WEP64ビット」、「WEP128ビット」、「WPA-PSK TKIP」、「WPA2-PSK AES」を選択すると、暗号キーを入力できます。暗号キーは16進数で設定します。

暗号キー	入力可能文字数
WEP64ビット	10文字
WEP128ビット	26文字
WPA-PSK TKIP	64文字
WPA2-PSK AES	64文字

「なし」を選択すると、IPアドレス設定画 面が表示されます。

7 △/▽で「自動(DHCP)」または 「指定」を選択し、ENTERを押す。

「自動(DHCP)」を選択すると、IPアドレスを自動で設定します。

「指定」を選択すると、IPアドレスを手動で設定できます。IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを指定します。

DNSサーバー設定画面が表示されます。

8 △/▽で「自動」または「指定」を 選択し、ENTERを押す。

「自動」を選択すると、DNSサーバーを 自動で設定できます。

「指定」を選択すると、DNSサーバーを 手動で設定できます。優先DNSサーバー と代替DNSサーバーを指定します。 設定確認画面が表示されます。

ご注意

 ステップ7でIPアドレスを「指定」に選択したとき、ステップ8でDNSサーバーは「指定」 しか選択できません。

9 △/▽で「OK」を選択し、ENTER を押す。

ネットワーク設定が「アクセスポイント」 に切り替わります。

本機は、自動的に再起動し、ワイヤレス LAN接続待機状態になります。

アクセスポイント接続 ツールを使う

アクセスポイントを経由して本機とコン ピュータをワイヤレス接続する場合、アクセ スポイント接続ツールを使って、本機のネッ トワーク設定をすることができます。

- 1 付属のACアダプターで、本機と 壁のコンセントをつないでいる ことを確認する。
- **2** 本機がスタンバイモードに入っていることを確認する。

POWERランプが赤色で点灯しています。

3 本機とコンピュータを付属の USBケーブルでつなぐ。

本機の表示窓に「USBケーブル接続中」と表示されます。

4 コンピュータ画面で、[スタート]メニューから、[Sonyワイヤレスデジタルオーディオ] - [アクセスポイント接続ツール]の順にクリックする。

アクセスポイント接続ツールが起動します。

- 5 画面の指示に従って、操作する。 注意事項をよくお読みください。
- 6 コンピュータの画面の指示に 従ってアクセスポイント接続 ツールを閉じた後に、USBケー ブルを抜く。

本機が再起動します。

ご注意

- 本機とコンピュータをUSBケーブルでつないでいる間は、ACアダプターをはずさないでください。故障の原因になります。
- コンピュータに接続して使うときは、停電やAC アダプターが抜けてしまうなど、不慮の事故に備 えて内蔵電池を充分に充電しておくことをおす すめします。
- コンピュータと接続中に、コンピュータでシステムサスペンド、スリープ(スタンバイ状態)、システムハイバネーション(休止状態)のモードへ移行すると、不具合が生じることがあります。自動的に移行する設定は避けてください。
- USBハブを介して、本機とコンピュータを接続しないでください。

ワイヤレスアダプタ接続での プロキシ設定をする

ワイヤレスアダプタ接続でのプロキシ設定 は、アクセスポイント接続と共通して設定す るため、アクセスポイント接続ツールを使っ て設定します。

アクセスポイント接続ツールがコン ピュータにインストールされているとき

上記ステップ**6**のあと、「ワイヤレスアダプタ接続にする」(58ページ)を設定してください。

アクセスポイント接続ツールがコン ピュータにインストールされていない とき

ワイヤレスアダプタを使ってコンピュータと 接続しているときは、コンピュータにアクセ スポイント接続ツールがインストールされて いないことがあります。その場合、付属の CD-ROMからインストールしてください。

- **1** コンピュータで起動中の他のプログラムはすべて終了する。
- **2** コンピュータのCDドライブに 付属のCD-ROMを入れる。
- **3** 「製品使用許諾契約」を注意深く 読み、[はい]をクリックする。
- **4** 「使用するジュークボックス」と 「コンピュータとの接続方法」を 選択する。

「コンピュータとの接続方法」では、必ず 「お持ちのアクセスポイントを使用する」 のチェックボックスをクリックして、 チェック(✔)をつけてください。

- 5 [次へ>]をクリックする。
- 6 画面の指示に従って、操作する。

注意事項をよくお読みください。 アクセスポイント接続ツールが起動したら、ネットワーク設定を以下のとおり設 定してください。

ネットワーク名(SSID):任意の文字を 入力する。

セキュリティの種類:「なし」を選ぶ。 IPアドレス設定:「IPアドレスを自動的 に取得する を選ぶ。

DNSサーバー設定:「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選ぶ。 プロキシ設定:お使いのネットワーク環境に合わせて設定する。

7 コンピュータの画面の指示に 従ってアクセスポイント接続 ツールを閉じたあとに、USB ケーブルを抜く。

本機が再起動します。

8 ワイヤレスLANの設定を「ワイヤレスアダプタ」に設定する(58ページ)。

ワイヤレスアダプタマ ネージャーを使う

付属のワイヤレスアダプタで本機とコン ピュータをワイヤレス接続する場合、ワイヤ レスアダプタマネージャーを使って、ワイヤ レスアダプタ接続の設定ができます。

ワイヤレスアダプタマネー ジャーを起動する

- 1 コンピュータのUSB端子に、ワイヤレスアダプタを差し込む。
- **2** デスクトップ上の M (Wireless AdapterManager)をダブルク リックする。

ワイヤレスアダプタマネージャーが起動 し、メイン画面が表示されます。メイン 画面には、ワイヤレスデジタルオーディ オの一覧が表示されます。

ワイヤレスデジタルオーディオ一覧

アイコン	状態	
. ⋒*	接続中	すでに登録済みで、電源 が入っているので接続
		しているワイヤレスデ ジタルオーディオ
(なし)	発見でき ません	すでに登録済みだが、電 源が入っていないため 接続できないワイヤレ スデジタルオーディオ
HEW	未登録	電源は入っているが、登録をしていないので接続できないワイヤレス デジタルオーディオ

* 接続しているネットワークの信号の強さを表しています。アンテナの周りに表示されている波 紋の数が多いほど、信号が強いことを表します。

ご注意

- ワイヤレスデジタルオーディオが、以下の場合は、一覧には表示されません。
- 登録をしておらず、電源が入っていない。
 - 電源は入っているが、別のワイヤレスアダプタ と接続中である。
 - 電源は入っているが、設定の「ネットワーク設定」が「アクセスポイント」になっている。
- 「接続中」状態のワイヤレスデジタルオーディオは、共通のワイヤレスLANを使っているため、その中で最も強い信号の強さに合わせてアンテナのアイコンが表示されます。

ワイヤレスデジタルオーディオ の一覧を更新する

1 コンピュータの画面で、「更新」 をクリックする。

> ワイヤレスデジタルオーディオの一覧が 更新されます。

更新が完了すると、最新のワイヤレスデジタルオーディオの一覧が表示されます。

ワイヤレスデジタルオーディ オを登録する

「未登録」状態のワイヤレスデジタルオーディオを、最大5台まで登録できます。 登録すると、そのワイヤレスデジタルオー

1 登録したいワイヤレスデジタル オーディオのPCボタンを押す。

ディオのネットワーク設定が行われます。

ワイヤレスデジタルオーディオがPC ミュージックファンクションで起動し ます。

表示窓には、12桁の英数字が表示されます。

2 コンピュータの画面で、「更新」 をクリックする。 ワイヤレスデジタルオーディオー覧で、登録したいワイヤレスデジタルオーディオをクリックする。

クリックしたワイヤレスデジタルオー ディオにカーソルが表示されます。

4 [登録]をクリックする。

選択したワイヤレスデジタルオーディオのネットワーク設定が始まります。 設定が完了すると、登録したワイヤレスデジタルオーディオの状態が、「未登録」から「接続中」に変わります。

♥ ちょっと一言

登録したいワイヤレスデジタルオーディオが一覧に表示されない場合は、そのワイヤレスデジタルオーディオで、設定の「ネットワーク設定」ー「ワイヤレスアダプタ」でワイヤレスアダプタ接続の初期化を実行し、「ネットワーク設定」を「ワイヤレスアダプタ」に切り替えたあとに(58ページ)、ステップ2からやり直してください。

ワイヤレスデジタルオーディオ の登録をリセットする

ワイヤレスデジタルオーディオの登録をリセットすると、登録済みのワイヤレスデジタルオーディオをすべて解除できます。

- 登録されているすべてのワイヤレスデジタルオーディオの () (POWER)ボタンを押し、スタンバイモードにする。
- **2** コンピュータの画面で、[登録リセット]をクリックする。

ワイヤレスデジタルオーディオの登録がすべて解除されます。

登録リセット後は、最新のワイヤレスデジタルオーディオ一覧が表示されます。

インターネット接続を有効に する

ワイヤレスアダプタのインターネット接続を 設定します。インターネット接続に使用する ネットワークデバイスを設定し、インター ネット接続が有効になるよう設定すると、登 録されているワイヤレスレスデジタルオー ディオで、ウェブラジオファンクションを利 用できるようになります。

ご注意

- ワイヤレスデジタルオーディオが登録されていない場合、インターネット接続を設定できません。
- コンピュータがインターネットに接続していない場合、以下の設定にかかわらず、「ウェブラジオの接続が無効になっています。」と表示され、ウェブラジオファンクションを利用できません。
- コンピュータの画面で、「インター ネット接続」をクリックする。

インターネット接続設定画面が表示されます。

- 2 「インターネット接続を有効に する」を選択し、ネットワークデ バイスを選択する。
- 3 [OK]をクリックする。

インターネット接続を有効にする設定が 始まります。

設定が完了すると、「ウェブラジオの接続が有効になっています。」と表示されます。

インターネット接続を無効にするには

上記ステップ2で「インターネット接続を無効にする」を選択し、[OK]をクリックします。 設定が完了すると、「ウェブラジオの接続が無効になっています。」と表示されます。

使用上のご注意

落とさないでください

- 本機に強いショックを与えないでください。故障の原因となることがあります。
- 本機前面のスピーカー部分には、強い力を 加えないでください。



置き場所について

次のような場所に置かないでください。

- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くな ど、温度が非常に高いところ。(本機は5℃~ 35℃の範囲でで使用ください。)
- 車のダッシュボードの上や、直射日光下で窓を閉め切った自動車内。(特に夏季)
- 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど 磁気を帯びたところ。
- 電子レンジのそば。
- ほこりの多いところ。
- ぐらついた台の上や傾いたところ。
- 振動の多いところ。
- 風呂場など、湿気の多いところ。
- 金属板やコンクリートなど電波を遮へいする障害物があるところ。
- 換気が悪く、空気が澱んでいるところ。
- 近くにコードレス電話(親機、子機)がある ところ。

結露について

寒いときに暖房をつけた直後など、本機の内部の部品に露(水滴)がつき、正しく動作しないことがあります。約2、3時間放置してください。正常に動作するようになります。

電池を廃棄するときのご注意

環境保護のため、内蔵の電池(充電式電池)を 取り出してください。

⚠警告

本機を廃棄するとき以外は、絶対にネジを 外さないでください。

<u></u> 注意

- 内蔵充電式電池は、完全に消耗した状態を 確認してから取り出してください。
- 内部の金属部分(取り付け版など)の取り扱いには充分で注意ください。

リチウムイオン電池の廃棄について



Li-ion

リチウムイオン電池はリサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。充

電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については有限責任中間法人JBRCのホームページを参照してください。

URL: http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

内蔵電池を取り出すには

底面にあるビスをコインなどではずし、
 ふたを取りはずす。



2 中に入っている電池を取り出し、接続されているコードを引き抜く。



本機について

- 本機内蔵のフラッシュメモリーは、 Windowsのシステム上から外部記憶装置 としては認識されません。
- インターネットなど、家庭外のネットワークに接続した状態で他の機器からのアクセスを認める設定をした場合、で使用の接続の構成によっては、お客様が望んでいない第三者による不正アクセスにより、データ改編などの損害を被る可能性がありますので、次のいずれかを行っていただくことが必要です。
 - ルーターを使用し適切な設定を行って設定する。
 - 事前にアクセスする機器の登録を行う。

- 他人の著作物を許可無く特定多数または不 特定多数が利用できる家庭外ネットワーク に送信すること、また他人の著作物を許可 なく特定多数または不特定多数からアクセ スできる状態におくことは、著作権法上禁 止されていますのでご注意ください。
- DLNA対応について: この商品はDLNAガイドラインv1.0に基づいて設計されています。正式なDLNA認証に向けて商品化されたもので、相互接続性を維持するために、商品のアップグレードを行う可能性があります。

お手入れ

柔らかい布でからぶきします。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤液でしめらせた布で拭いてください(ただし端子部分には水分が触れないようにお気を付けください)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めるので使わないでください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはVAIOカスタマー リンクへご連絡ください。

詳しくは、本書に記載されている「お問い合わせ先について」(70ページ)をご覧ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。ただし、故障の原因が不当な分解や改造であると判明した場合は、保証期間内であっても、有償修理とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

修理について

当社では本機の修理は引取修理を行っています。

当社指定業者がお客様宅に修理機器をお引き取りにうかがい、修理完了後にお届けします。 詳しくは、VAIOカスタマーリンクへご連絡ください。

修理用補修部品について

ソニーでは、長期にわたる修理部品のご提供、 ならびに環境保護などのため、修理サービス ご提供の際に、再生部品を使用することがあ ります。

また原則として交換した部品は、上記の理由によりソニーの所有物として回収させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

部品の保有期間について

当社では本機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、VAIOカスタマーリンク修理窓口にご相談ください。

で相談になるときは次のことをお知らせください。

製造番号(SERIAL NO.)は本機底面のラベル に記載されています。

• 型名: VGF-WA1

製造番号:

故障の状態:できるだけ詳しく

• 購入年月日:

主な仕様

インターフェース

ワイヤレスLAN: IEEE802.11b/g

(WEP64bit/WEP128bit/ WPA-PSKTKIP/WPA2-PSK

AES)

無線周波数 2.4GHz

オーディオ出力: ○ (ヘッドホン)端子:

ステレオミニジャック

LINE OUT端子: RCAピンジャック (ステレオ)

規定出力レベル: 500 mV (10kΩ) OPTICAL OUT端子

オーディオ入力: AUX端子:

ステレオミニジャック

規定入力レベル:

194 mV (入力感度:標準) 375 mV (入力感度:中) 500 mV (入力感度:低)

USB端子: USB-B端子

実用最大出力

スピーカー: 8W+8W (ACアダプター使用時)

4W+4W (内蔵電池使用時)

ヘッドホン:30mW+30mW (共通)(16Ω)

電源

ACアダプター

入力: AC100-240V 1.5A 50/60Hz

(付属の電源コードはAC100V用です)

出力: DC16V4A

内蔵雷池

出力電圧: DC 11.1V (定格)

動作温度

5℃~35℃(温度勾配10℃/時以下)

動作湿度

20%~80% (結露のないこと) ただし35℃における湿度は65%以下 (湿球温度29℃以下)

保存温度

-20℃~60℃ (温度勾配10℃/時以下)

保存湿度

10%~90% (結露のないこと) ただし60℃における湿度は20%以下 (湿球温度35℃以下)

外形寸法

約380 (幅)×138.5 (高さ)×116 (奥行き) mm

質量

約2.5kg (内蔵電池含む)

対象機種

- Windows XP SP2搭載コンピュータ
- Windows Vista搭載コンピュータ
- DLNAガイドライン対応機器(DLNA HNv1準拠)

付属品

17ページをご覧ください。

DLNA対応

ホームネットワーク内におけるDLNA対応機器の音楽を楽しむことが可能になります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

再生とダウンロードのファイル形式

サーバーがVAIO Media Integrated Serverのとき

元のコンテンツ 再生時/ダウンロード時のファイル形式				ド時のファイル形式	
ファイル形式	音楽配著作権	信サービスなどによる 保護	ビットレート/ サンプリング周波数	本機での再生時	内蔵メモリーへ ダウンロード時
	あり		-	再生できない	-
ATRAC3	なし	SonicStageで「著作権 保護あり」で録音	66/105/132 kbps	ATRAC3	ATRAC3
	74.0	SonicStageで「著作権 保護なし」で録音	_	リニアPCM	ATRAC3 (132kbps)に エンコード
	あり		_	再生できない	_
		SonicStageで「著作権	48/64/256kbps	ATRAC3plus	ATRAC3plus
ATRAC3plus なし	保護あり」で録音	48/64/256kbps以外の ビットレート	リニアPCM	ATRAC3 (132kbps)に エンコード	
	SonicStageで「著作権 保護なし」で録音	_	リニアPCM	ATRAC3 (132kbps)に エンコード	
MP3	MP3 なし		32kHz未満	リニアPCM	ATRAC3 (132kbps)に エンコード
			32kHz以上	MP3	MP3
WMA	あり		_	再生できない	_
VVIVIA	なし		_	WMA	WMA
	あり		_	再生できない	_
AAC	なし		_	リニアPCM	ATRAC3 (132kbps)に エンコード
WAV	なし		_	リニアPCM	ATRAC3 (132kbps)に エンコード
リニアPCM	なし		_	リニアPCM	ATRAC3 (132kbps)に エンコード

サーバーがWindows Media ConnectまたはWindows Media Playerのとき

元のコンテンツ		再生時/ダウンロード時のファイル形式		
ファイル形式	音楽配信サービスなどによる 著作権保護	ビットレート/ サンプリング周波数	本機での再生時	内蔵メモリーへ ダウンロード時
ATRAC3	あり/なし	_	再生できない	_
ATRAC3plus	あり/なし	_	再生できない	_
MP3	なし	-	MP3	MP3
WMA	あり	_	WMA	ダウンロードできない
VVIVIA	なし	-	WMA	WMA
AAC	あり/なし	-	再生できない	-
WAV	なし	_	WAV	ATRAC3 (132kbps)に エンコード
リニアPCM	なし	_	リニアPCM	ATRAC3 (132kbps)に エンコード

ご注意

- ATRAC3 (132kbps)にエンコードできるファイルは、以下の条件をすべて満たしているファイルだけです。
 - 1サンプルあたりのビット数が16ビット
 - _ 2チャンネルステレオ
 - _ サンプリング周波数44.1kHz

お問い合わせ先について

はじめに「困ったときは」(71ページ)をご確認ください。それでも具合が悪いときは、以下のお問い合せ先にご相談ください。

VAIOカスタマーリンク

電話番号 (0466) 30-3000

受付時間平日 10時~21時

土、日、祝日 10時~17時

(年末年始は除く)

一般的にお電話は午前中より午後の方がつなが りやすくなっております。

お電話は音声認識を用いた自動音声のアナウン スに従って、ごお好みのメニューをお選びくだ さい。各メニューの担当オペレーターが対応い たします。

お電話の前に以下の内容をご用意ください。

- ① お客様のVAIOカスタマーID(ご登録いただいている場合)
- ① カスタマー登録していただいたときの電話番号 (ご登録いただいている場合)
- ③ 本機の型名: VGF-WA1
- ④ 本機の製造番号(本機底面に記載されています)

♡ ちょっと一言

発信者番号通知でお電話していただくとよりスムーズに担当者につながります。

- ⑤ 本機を接続しているコンピュータ本体の型名(コンピュータの保証書またはカスタマー登録カードに記載されています)
- ⑥ 表示されたエラーメッセージ、本機前面のランプ の表示状態(色、点滅状態など)
- ⑦ トラブルが発生する前または直前に行った操作
- ⑧ トラブルがどのくらいの頻度で再現するか
- 9 その他お気づきの点
- ・
 筆記用具(修理を受付する際にお伝えする修理受付番号を控えるのに必要です)

トラブルシューティング

本機をご使用中にトラブルが発生した場合は、サービス窓口にご相談になる前に、もう一度下記の流れにしたがってチェックしてください。

メッセージなどが表示されている場合は、書きとめておくことをおすすめします。

- **1** この「トラブルシューティング」をチェックし、該当する項目を調べる。 本書の手順の中にもさまざまな情報があります。該当する項目を調べてください。
- **2** VAIOカスタマーリンクのホームページ(http://vcl.vaio.sony.co.jp/)で調べる。

最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答を掲載しています。

3 それでもトラブルが解決しないときは、VAIOカスタマーリンク (70ページ)またはお買い上げ店に相談する。

電源を入れる

症状	原因/処置
電源が入らない	 → ACアダプターを本機とコンセントにしっかり差し込む(27ページ)。 → BATTERYスイッチがONになっているかを確認する。 → 内蔵電池が消耗しています(「電池残量がありません」が表示される、または何も表示されない)。コンセントにつなぐ(27ページ)。 → 内部システムが誤動作しています。または、使用中、衝撃や過大
	な静電気、落雷による電源電圧の異常などのために強いノイズ を受けています。ACアダプターをはずし、BATTERYスイッチ をOFFにする。約30秒間経過してから、ACアダプターをつなぐ。
電源が切れない	 → 内部システムが誤動作しています。または、使用中、衝撃や過大な静電気、落雷による電源電圧の異常などのために強いノイズを受けています。ACアダプターをはずし、BATTERYスイッチをOFFにする。約30秒間経過してから、ACアダプターをつなぐ。 → 本機は電源を切るとスタンバイモード(POWERランプが赤色に点灯)になります。完全に電源を切りたい場合は、ACアダプターをはずし、BATTERYスイッチをOFFにする。

症状

原因/処置

「DC-INの電圧が高過ぎま す。指定のACアダプターを 接続してください」と表示さ れ、スタンバイモードに入る

- → 指定以外のACアダプターを使用しているため電源電圧が高く なっています。指定のACアダプターを使う。
- す」と表示され、スタンバ イモードに入る
- スタンバイモードで画面 には何も表示されず、 POWFRランプが点滅し
- 「機器内温度が高過ぎま → 大音量で再生を続けていると、機器内の温度が高くなることが あります。温度が下がるまでしばらく待ってから電源を入れる。

充電する

ている

症状

充電できない

- 充分に充電できない
- 原因/処置
- → BATTFRYスイッチがONになっているかを確認する。
- → ACアダプターを正しく接続していません。正しく接続する。 → 内蔵電池が消耗しきっています。充電して、約1分経過しても充
- 電が始まらないときは、もう一度ACアダプターをつなぎ直す。 → 充電している場所の温度が低すぎるか高すぎます(「+5℃~
- +35℃内で充電してください | が表示される)。充電は、+5℃~ +35℃の場所で行う。

分程度しか使えない

充分に充電しても通常の半 → 内蔵電池が寿命のため容量が低下しています。お買い上げ店ま たはサービス窓口へご相談ください。

「内部システムに異常があ ります BATTERYスイッチ をOFFにしてください」と 表示されて充電できない

→ 充電システムに異常があるため、内蔵電池を使用できません。 BATTERYスイッチをOFFにして、内蔵電池の使用を中止し、お買 い上げ店またはサービス窓口へご相談ください。

コンピュータに保存している音楽を聞く(PCミュージックファンクション)

症状

- ネットワークに接続できない
- 「サーバーに接続できません」と表示される
- 「サーバーとの通信が切断されました」と表示される
- 「サーバーとの通信が切断されたため一覧情報取得を中止しました」と表示される

原因/処置

- ・ ネットワークに接続でき → アクセスポイントの電源が入っているかを確認する。
 - → コンピュータの電源が入っているかを確認する。
 - → ワイヤレスアダプタをコンピュータのUSB端子にしっかり差し 込んでいるかを確認する。
 - → ワイヤレスアダプタマネージャーで登録リセットを実行した場合は、コンピュータを接続できなくなります。 ワイヤレスアダプタマネージャーで本機の登録をやり直す(62ページ)。
 - → 本機のネットワーク設定が正しくありません。設定の「機器情報」―「ネットワーク情報」を確認する。
 - → コンピュータが不安定になっている可能性があります。コン ピュータを再起動する。
 - → コンピュータを正しく準備できているか、以下の項目を確認する。
 - サーバーが起動していること
 - サーバーが「開始」の状態になっていること
 - 本機が登録されていること
 - → コンピュータのインターネット接続ファイヤーウォール(ICF) 機能が有効になっている環境では、コンピュータと接続できな い場合があります。ファイヤーウォールの設定を変更すると接 続できる場合があります*。
 - → コンピュータを再セットアップ(リカバリ)しました。接続と準備をやり直す(25ページ)。

コンピュータの電源が入らない(「スタンバイ」または 「休止」状態から起動できない)

- コンピュータの電源が入ら → ワイヤレスアダプタを使ってコンピュータと接続している場合ない(「スタンバイ」または は、本機の電源に連動させてコンピュータを起動できません。
- 「休止」状態から起動できな → コンピュータの設定が正しく行われていません。コンピュータ い) の設定を正しく行う。
 - → 本機の電源に連動させて起動できないコンピュータがあります (51ページ)。

^{*} ファイヤーウォールの設定を変更するときは、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

症状	原因/処置
サーバー選択でコンピュー 夕が表示されない	 → コンピュータの電源を入れる前に本機の電源を入れました。サーバー選択画面で「最新情報に更新」を選び、サーバーの一覧を更新する(38ページ)。 → アクセスポイントの電源が入っているかを確認する。 → コンピュータの電源が入っているかを確認する。 → ワイヤレスアダプタをコンピュータのUSB端子にしっかり差し込んでいるかを確認する。 → コンピュータを正しく準備できているか、以下の項目を確認する。 ・ サーバーが起動していること ・ サーバーが「開始」の状態になっていること ・ 本機が登録されていること → ワイヤレスアダプタマネージャーで登録リセットを実行した場
	合は、コンピュータを接続できなくなります。 ワイヤレスアダ プタマネージャーで本機の登録をやり直す(62ページ)。
通常の再生ができない	→ リピート(繰り返し)モードや、シャッフル(ランダム再生)モードが設定されています。設定の「再生モード」を「通常」に変更する(40ページ)。
再生中に音が途切れる	 → ワイヤレスネットワークの帯域が不足している可能性があります。本機とアクセスポイントまたはワイヤレスアダプタをできるだけ短い距離で、間に障害物が入らないように配置する。 → 接続しているコンピュータへの負荷が大きくなっている可能性があります。ウィルスチェックソフトが起動しているときはコンピュータの負荷が大きくなるため、ウィルスチェックソフト

を起動していない状態で接続する。

症状 原因/処置 早送り/早戻しができない → システム上の制約で、下記のようなコンテンツは早送り/早戻 しができません。 • 残りの再生時間が不明な曲 • 著作権保護されたWMA形式のファイル 早送り/早戻しができないコンテンツを再生中、再生画面が経 過時間表示のときプログレスバーが表示されません。 → オーディオではないファイルは再生できません。 ブラウズモードで、「この ファイルは対応フォーマッ トでないため再生できませ ん」と表示される ブラウズモードで「この曲 → 以下の曲は再生できません。 は再生できません」と表示 - 再生制限があり、その条件が満たされていない曲 される - 権利情報が不正になっている曲 - ホームネットワークストリーミングが許可されていない、イ ンターネット上の音楽配信サービスで購入した曲 ブラウズモードで「再生で → 選択したフォルダの下の階層に曲もフォルダもない場合は、そ きる曲がありません」と表 のフォルダを展開して表示することはできません。 示される ATRAC3形式または → Windows Media ConnectまたはWindows Media Player 11 ATRAC3plus形式の曲が再 をサーバーにして接続しています。VAIO Media Integrated 生できない Serverをサーバーにして接続する(69ページ)。

著作権保護されたWMA形式の曲が再生できない

→ VAIO Media Integrated Serverをサーバーにして接続してい

ます。Windows Media ConnectまたはWindows Media

Player 11をサーバーにして接続する(69ページ)。

ウェブラジオを聞く(ウェブラジオファンクション)

症状

原因/処置

- きない
- 「サービス事業者に接続で きません」と表示される
- 「ラジオ局に接続できま せん」と表示される
- 「サービス事業者との通 信が切断されたため一覧 情報取得を中止しまし たしと表示される

- インターネットに接続で → アクセスポイントの電源が入っているかを確認する。
 - → ワイヤレスアダプタを使ってコンピュータと接続している場合 は、下記の項目を確認する。
 - コンピュータの電源が入っていること
 - ワイヤレスアダプタをコンピュータのUSB端子にしっかり差 し込んでいること
 - ワイヤレスアダプタのインターネット接続が有効になってい ること(63ページ)
 - プロキシ設定が正しく設定されていること(57ページ)
 - 設定したネットワークデバイスでインターネットに接続して いること(63ページ)
 - → コンピュータが不安定になっている可能性があります。コン ピュータを再起動する。
 - → コンピュータのインターネット接続ファイヤーウォール(ICF) 機能が有効になっている環境では、コンピュータと接続できな い場合があります。ファイヤーウォールの設定を変更すると接 続できる場合があります*。
 - → コンピュータを再セットアップ(リカバリ)しました。接続と準 備をやり直す(25ページ)。
 - → 本機のネットワーク設定が正しくありません。設定の「機器情 報 | 一「ネットワーク情報 | を確認する。
 - → ブロードバンドルーターやモデムの電源が入っているかを確認 する。
 - → LANケーブルがしっかりつながっているかを確認する。
 - → 同時に1つの端末しかインターネットに接続できない契約の場 合は、すでに別の端末を接続しているときは接続できません。 ご利用の回線事業者またはプロバイダに問い合わせる。

再生中に音が途切れる

- → ワイヤレスネットワークの帯域が不足している可能性がありま す。本機とアクセスポイントまたはワイヤレスアダプタをでき るだけ短い距離で、間に障害物が入らないように配置する。
- → 接続しているコンピュータへの負荷が大きくなっている可能性 があります。ウィルスチェックソフトが起動しているときはコ ンピュータの負荷が大きくなるため、ウィルスチェックソフト を起動していない状態で接続する。

容と異なるラジオ局の一覧 が表示される

コンピュータで編集した内 → 時計設定が初期状態のまま、または正しい現在時刻とずれてい ます。設定の「各種設定 |-- 「時計 |で、正しい現在時刻を設定す る(56ページ)。

^{*} ファイヤーウォールの設定を変更するときは、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

外部機器の音楽を聞く(外部機器入力ファンクション)

症状	原因/処置

ンのとき音が大きい、また は割れる

外部機器入力ファンクショ → AUX端子につないだ機器側の出力レベルが大きいです。設定の 「各種設定 |-- 「外部機器入力感度 |を調節する(55ページ)。

内蔵メモリーに保存している音楽を聞く(内蔵メモリーファンクション)

症状	原因/処置
通常の再生ができない	 → リピート(繰り返し)モードや、シャッフル(ランダム再生)モードが設定されています。設定の「再生モード」を「通常」に変更する(45ページ)。 → 内蔵メモリー内にサンプル楽曲しかない場合は、内蔵メモリーファンクション時にデモンストレーションモードに入るので、通常の再生ができません。PCミュージックファンクションで再生中の音楽を内蔵メモリーにダウンロードすると、デモンストレーションモードに入らなくなります。
「再生できる曲がありませ ん」と表示される	→ 内蔵メモリー内に曲がありません。
(TOPやBACKを押しても) ブラウズモードに入れない	→ 内蔵メモリー内に曲がないときは、ブラウズモードには入れません。→ 内蔵メモリーに異常があるときは、ブラウズモードには入れません。
「この曲はダウンロードで きません」と表示される	→ システム上の制約でダウンロードできない曲があります。ダウンロード可能なファイル形式(69ページ)の音楽ファイルをダウンロードする。
「内蔵メモリーの空き容量が 足りません」と表示される	→ 内蔵メモリーの空き容量がないときは、ダウンロードできません。 内蔵メモリー内の不要な曲を削除して(44ページ)、空き容量を増やしてからダウンロードする。
「内蔵メモリーに異常があります」と表示される「内蔵メモリーに異常があるためダウンロードできません」と表示される	→ 内蔵メモリーに異常があるため、内蔵メモリーが正常に動作していません。内蔵メモリーに異常があるときは、曲の再生やダウンロードができません。内蔵メモリーを初期化する(44ページ)。

症状

原因/処置

止しました」と表示される

- 「サーバーとの通信が切断さ → アクセスポイントの電源が入っているかを確認する。
- れたためダウンロードを中 → コンピュータの電源が入っているかを確認する。
 - → ワイヤレスアダプタをコンピュータのUSB端子にしっかり差し 込んでいるかを確認する。
 - → コンピュータを正しく準備できているか、以下の項目を確認する。
 - サーバーが起動していること
 - サーバーが「開始」の状態になっていること
 - 本機が登録されていること

タイマー設定

症状

原因/処置

「先に時計を設定してくだ さい」と表示される

→ 時計設定が工場出荷時状態のとき、オンタイマーを設定できま せん。オンタイマー設定の前に、時計設定をする(56ページ)。

「設定したい曜日を選択し てください」と表示される

→「オンタイマー曜日設定」では、いずれかの曜日にチェックがな いと、「OKIを選択できません。いずれかの曜日にチェックをつ けて、「OKIを選択する。

テンツを再生中に設定をし てください」と表示される

- 「タイマー再生させたいコン → 現在再生している曲がないときは、「オンタイマー再生コンテン ツーで「はい」を選択できません。曲を再生中にオンタイマーを 設定する。
 - → 外部機器入力ファンクションのときは、「オンタイマー再生コン テンツ |で「はい |を選択できません。

設定を使う

症状

原因/処置

「削除対象サーバーがあり ません」と表示される

→ 削除対象サーバーが1つもないときは、「サーバー削除」を選択で きません。

「ヘッドフォンプラグを挿 入しているときは設定でき ません」と表示される

- → ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込まれた状態では、設定の 「サウンド」で以下を設定できません。
 - 「バスブースト」
 - 「エフェクト」の「6バンドイコライザー」
 - 「エフェクト|の「VPTワイドステレオ |
 - 「エフェクト」の「D-リニアフェーズ」

その他

症状	原因/処置
操作を受けつけない正しく動作しない	 → 内蔵電池が消耗しています(「電池残量がありません」が表示される、または何も表示されない)。コンセントにつなぐ(27ページ)。 → 内部システムが誤動作しています。または、使用中、衝撃や過大な静電気、落雷による電源電圧の異常などのために強いノイズを受けています。ACアダプターをはずし、BATTERYスイッチをOFFにする。約30秒間経過してから、ACアダプターをつなぐ。 → 本機がコンピュータとUSBケーブルで接続されています。USBケーブル接続中は本体およびリモコンのボタンは無効です。USBケーブルを抜く。
リモコンで操作できない	→ リモコンの電池が正しく入っていません。リモコンの電池を正しく入れる(24ページ)。
スピーカーから音が出ない	⇒ 設定の「各種設定」―「出力設定」が「ライン/光デジタル」になっています。「出力設定」を「スピーカー」に変更する(55ページ)。→ ヘッドホンが接続されています。ヘッドホンをヘッドホン端子から抜く。
ヘッドホンから音が出ない	→ ヘッドホンがしっかり差し込まれていません。本体にヘッドホンプラグをしっかり差し込む。
LINE OUT端子/OPTICAL OUT端子に接続している外 部機器から音が出ない	⇒ 設定の「各種設定」―「出力設定」が「スピーカー」になっています。「出力設定」を「ライン/光デジタル」に変更する(55ページ)。→ ヘッドホンが接続されています。ヘッドホンをヘッドホン端子から抜く。
「出力設定がライン/光デジタルのときは音量を調節できません」と表示される	→ 設定の「各種設定」一「出力設定」が「ライン/光デジタル」になっているときは、音量を調整することができません。
本体の表示窓や操作パネル のバックライトが自動で点 灯しない	 → スタンバイモードのときは、センサーが反応しないため、バックライトは自動で点灯しません。 → 周囲と人体との温度差があまりないと、本機前面に内蔵されているセンサーが反応しにくくなるため、バックライトが自動で点灯しません。ライトボタンを押す。
曲名やラジオ局名などのタ イトル表示が途中から表示 されない	→ システム上の制約で、表示できる文字数は、1タイトルにつき約 120文字(PCミュージック/ウェブラジオファンクションのと き)、または約60文字(内蔵メモリーファンクションのとき)です。